SGH-Z720
Brugervejledning

Vigtige **sikkerheds-forskrifter**

☑ Manglende overholdelse af følgende kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen, i forbindelse med tankning, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

Overhold de regler der findes i særlige områder. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendte af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 120.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon" for en oversigt over telefonens vigtigste funktioner.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.
▶	Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [ ]
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Vælg**>

- **3G**
  Telefonen kan bruges i 3G-miljøer, hvilket giver langt hurtigere dataoverførsel, videostreaming og videokonferencer.

Særlige funktioner på telefonen



- **Kamera og videokamera**
  Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip.

- **Medieafspiller**
  Afspil mediefiler på telefonen. Du kan se videoklip og lytte til musik i høj kvalitet.

- **Bluetooth**
  Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder ved hjælp af gratis, trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Browser**
  Opret forbindelse til internettet for at få de seneste nyheder og et stort udvalg af medieindhold.

- **Få vist et billede af opkalderen**
  Se, hvem der ringer, når opkalderens billede vises på skærmen.

- **Visitkort**
  Opret visitkort med dit nummer og din profil. Brug et elektronisk visitkort, når du præsenterer dig for andre.

- **Filviser**
  Åbn dokumenter i forskellige formater på telefonen uden problemer.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Send og modtag Multimediemeddelelser med tekst, billeder, videoklip og lyd.

- **E-mail**
  Send og modtag e-mails med billeder, videoklip og lyd.

- **Java**
  Spil et af de integrerede Java™-spil, og overført nye spil.

- **Kalender**
  Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige tidsplan.

Indhold

Udpakning **6**

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon **6**

Taster, funktioner og placeringer

Kom godt i gang **7**

De første trin i brug af telefonen

Installere og oplade telefonen 7
Tænde/slukke 8
Taster og skærm 9
Åbne menufunktioner 12
Tilpasse telefonen 13
Foretage/besvare opkald 15

Mere end en telefon **16**

Telefonen indeholder et kamera, en medieafspiller, en browser og andre særlige funktioner

Bruge kameraet 16
Afspille musik 17
Browse på internettet 19
Bruge Kontaktpersoner 19
Sende meddelelser 21
Vise meddelelser 23
Bruge Bluetooth 24
Skifte programmer 25
Bruge et hukommelseskort 26

Indtastning af tekst **28**

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner **30**

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner **37**

Alle menufunktioner

Fejlsøgning **118**

Hjælp

Oplysninger om sundhed og sikkerhed **120**

Indeks **128**

Oversigt over menufunktioner

Tryk på [**OK**] i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner ▶ s. 37

2 Telefonbog ▶ s. 39

3 Medieafspiller ▶ s. 44

4 Internet ▶ s. 49

1 Gå til startside ▶ s. 49
2 Angiv URL-adresse ▶ s. 51
3 Bogmærker ▶ s. 51
4 Gemte sider ▶ s. 52
5 Oversigt ▶ s. 52
6 Avanceret ▶ s. 52
7 Browserindstillinger ▶ s. 53

5 Meddelelser ▶ s. 53

1 Opret ny meddelelse ▶ s. 53
2 Indbakke ▶ s. 58
3 E-mail-indbakke ▶ s. 61
4 Udkast ▶ s. 63
5 Udbakke ▶ s. 63
6 Sendte meddelelser ▶ s. 64
7 Min mappe ▶ s. 64
8 Skabeloner ▶ s. 64
9 Slet alle ▶ s. 66
0 Meddelelsesindstillinger ▶ s. 66
* Hukommelsesstatus ▶ s. 72

6 Filhåndtering ▶ s. 72

Billeder ▶ s. 73
Videoklip ▶ s. 75
Lyde ▶ s. 77
Spil og mere ▶ s. 78
Andre filer ▶ s. 79
Medialbum[1] ▶ s. 81
Hukommelsesstatus ▶ s. 82

7 Kalender ▶ s. 82

8 Kamera ▶ s. 86

9 GOOGLE[1] ▶ s. 92

*** Programmer** ▶ s. 93

1 Notater ▶ s. 93
2 Opgaver ▶ s. 93
3 Diktafon ▶ s. 94
4 Verdenstid ▶ s. 96
5 Lommeregner ▶ s. 97
6 Omregner ▶ s. 97
7 Nedtæller ▶ s. 98
8 Stopur ▶ s. 98
9 SAT[2] ▶ s. 98

0 Alarmer ▶ s. 98

 # Indstillinger ▶ s. 100

1 Telefonprofiler ▶ s. 100
2 Tid & dato ▶ s. 101
3 Skærm og lysindstillinger ▶ s. 101
4 Telefonindstillinger ▶ s. 103
5 Opkaldsindstillinger ▶ s. 104
6 Sikkerhed ▶ s. 108
7 Programindstillinger ▶ s. 109
8 Netværksindstillinger ▶ s. 111
9 Hukommelsesindstillinger ▶ s. 116
0 Operatørindstillinger[1] ▶ s. 117
* Overordnet nulstilling ▶ s. 117

1. Vises kun, hvis det understøttes af tjenesteudbyderen.
2. Vises kun, hvis dette understøttes af USIM/SIM-kortet.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

- Telefon
- Rejseadapter
- Batteri
- Datakabel til pc
- Software til pc
- Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

☑ Æskens indhold og tilbehøret fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i, og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Taster, funktioner og placeringer

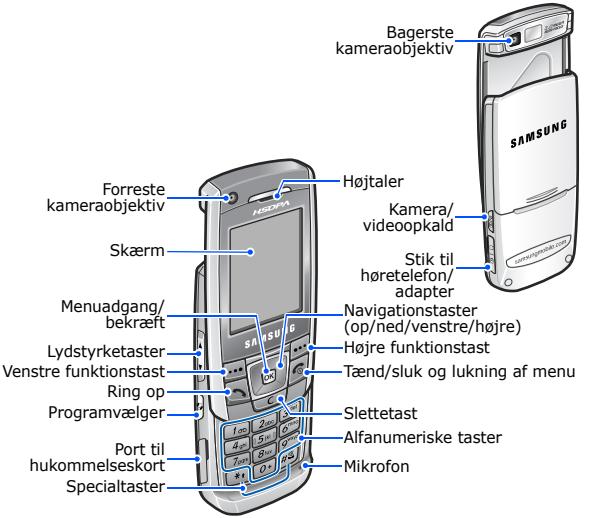

Kom godt i gang

De første trin i brug af telefonen

Om USIM/SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester. Hvis du vil have adgang til 3G-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Installere og oplade telefonen

1 Tag låget til batteriet af.



☑ Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde [ ] nede.

2 Sæt USIM/SIM-kortet i.

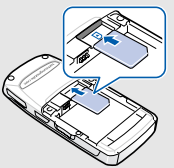

☑ Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad.

3 Sæt batteriet i telefonen.

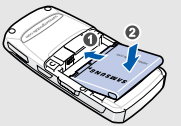

4 Sæt låget til batteriet på igen.

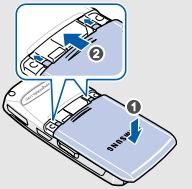

5 Sæt rejseadapteren til telefonen.

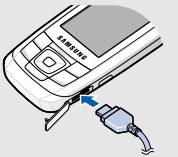

6 Sæt adapteren til en almindelig stikkontakt.

7 Træk adapteren ud af vægkontakten, når telefonen er fuldt opladet (batteriikonet er ikke aktivt).

8 Træk adapterstikket ud af telefonen.

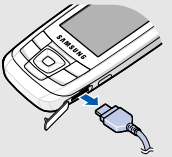

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- meddelelsen for lavt batteriniveau vises på skærmen, og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen.

Tænde/slukke

Tænd telefonen	1. Åbn telefonen.
	2. Hold [ ] nede.
Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.	3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**Bekræft**>.
Sluk telefonen	1. Åbn telefonen.
	2. Hold [ ] nede.

Tastaturlås

Når du lukker telefonen, låses tasterne automatisk, så der ikke sker noget, hvis du kommer til at trykke på dem ved en fejl.

Tastaturet låses op ved at trykke på <**Lås op**> og derefter <**OK**>.

Taster og skærm

Tast

	Bruges til at udføre den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til foretrukne menuer. ▶ s. 103 I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Åbner menutilstand. I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Bruges til at slette tegn på skærmen eller objekter i et program.
	Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Hold [**1**] nede for at få adgang til telefonsvareren. Tryk på [**0**], og hold den nede for at indtaste en international landekode.
	Bruges til at indtaste specialtegn. Hold [#] nede for at aktivere eller deaktivere profilen Lydløs. Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.

	Bruges til at indstille telefonens lydstyrke. I inaktiv tilstand: Justerer tastaturets lydstyrke. Med telefonen lukket: Holdes nede for at tænde skærmen.
	Åbner programvælgervinduet uden at lukke det aktuelle program.
	I inaktiv tilstand: Tryk på tasten og hold den nede for at tænde kameraet eller foretage et videoopkald, afhængigt af indstillingen **Kameratast**. ▶ s. 103 I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse. På opkaldsskærmen: Foretager et videoopkald.

Skærm

Udseende

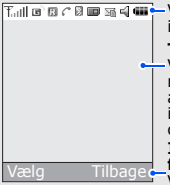

Ikoner
Viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik
Viser meddelelser, anvisninger og indtastede oplysninger.

Indikatorer for funktionstaster
Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt

Ikoner[1]

- Signalstyrke
- Adgang til tjenester på et 2.5G-netværk (GPRS). Dette ikon er animeret under dataoverførsel.
- Adgang til tjenester på et EDGE-netværk. Dette ikon er animeret under dataoverførsel.

Adgang til tjenester på et 3G-netværk (UMTS). Dette ikon er animeret under dataoverførsel.

Adgang til tjenester på et 3G+ (HSDPA)-netværk. Dette ikon er animeret under dataoverførsel.

Roaming-netværk

Igangværende stemmeopkald

Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke foretage og modtage stemmeopkald.

Igangværende videoopkald

Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke foretage og modtage videoopkald.

Hukommelseskort isat
▸ s. 26

Bluetooth aktiv; Når der overføres data, blinker dette ikon rødt og blåt
▸ s. 112

Telefonen er sluttet til en computer via en USB-port.

Browser på internet via pc med telefonen som modem

Forbindelse til en sikker webside

Ny meddelelse:

- : SMS
- : MMS
- : E-mail
- : Meddelelse på telefonsvarer
- : Push-meddelelse
- : Konfigurations-meddelelse

- Indbakke fuld:
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-mail
  - : Meddelelse på telefonsvarer
  - : Push-meddelelse
  - : Konfigurations-meddelelse
- Profilindstilling ▸ s. 101
  - : Normal
  - : Lydløs
  - : Kører
  - : Møde
  - : Udenfor
  - : Frakoblet
- Batteriniveau

1. Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Åbne menufunktioner

Brug funktionstasterne

Funktionstasternes handling afhænger af, hvilken funktion du bruger. Deres aktuelle funktion vises nederst på skærmen.

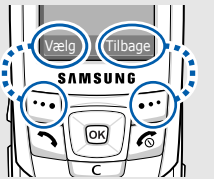

Tryk på den venstre funktionstast for at vælge den markerede funktion.

Tryk på den højre funktionstast for at vende tilbage til det foregående niveau i menuen.

Vælg en funktion	1. Tryk på en funktionstast. 2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion. 3. Tryk på <**Vælg**> eller [**OK**] for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling. 4. Afslut på en af følgende måder: • Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. • Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
Brug genveje	Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Tilpasse telefonen

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog** → **Skærmtekst**.
2. Vælg et sprog.
3. Tryk på <**Gem**>.

Ringemelodi

Du kan ændre ringemelodien ved at ændre egenskaber for den aktuelt brugte lydprofil.

Sådan ændres profilens egenskaber:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den lydprofil, som du bruger.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**.

Ringemelodi (fortsat)

4. Vælg **Ringetone for stemmeopkald**, og vælg en ringetone for stemmeopkald.
5. Vælg **Ringetone for videoopkald**, og vælg en ringetone for videoopkald.
6. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Sådan ændres lydprofilen:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg den ønskede profil.

Baggrund for inaktiv tilstand

Du kan vælge en baggrund for den inaktive skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Indstillinger** → **Skærm og lysindstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Baggrund** → **Billeder** → **Billeder**.
2. Rul til en billedmappe.
3. Vælg et billede.
4. Tryk på <**Indstil**>.

Menu-genveje

Du kan indstille navigationstasterne til at fungere som genvejstaster til åbning af foretrukne menuer.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.

2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.

Profilen Lydløs

Du kan aktivere profilen Lydløs, så du ikke forstyrrer andre.

Hold [#] nede i inaktiv tilstand.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode. Du skal indtaste adgangskoden, når telefonen tændes.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
2. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.
3. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**Bekræft**>.
4. Vælg **Telefonlås**.
5. Vælg **Til**.
6. Indtast adgangskoden, og tryk på <**Bekræft**>.

Foretage/besvare opkald

Foretag et opkald

Sådan foretages et stemmeopkald:

1. Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Foretag et opkald (fortsat)

Sådan foretages et videoopkald:

1. Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [📷/↪].
3. Tryk på [📞] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [📞], når telefonen ringer.
2. Ved videoopkald: Tryk på <**Vis mig**>, så den anden person kan se dig.
3. Tryk på [📞] for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald

Tryk på [▲/▼].

Mere end en telefon

Telefonen indeholder et kamera, en medieafspiller, en browser og andre særlige funktioner

Bruge kameraet

Tag et billede

1. Åbn telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷/↪], og hold den nede for at tænde kameraet.
3. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet som ønsket.
4. Tryk på [**OK**] eller [📷/↪] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
5. Tryk på <↩> eller <**Tilbage**> for at tage et nyt billede.

Få vist et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Filhåndtering**.
2. Vælg det ønskede billede.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [/], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Tryk på [**OK**] eller [/] for at starte optagelsen.
4. Tryk på [**OK**] eller [/] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
5. Tryk på <**Tilbage**> for at optage et nyt videoklip.

Afspil et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Filhåndtering**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Afspille musik

Kopier mediefiler til telefonen

Brug en af disse fremgangsmåder:

- Overføre fra internettet. ▶ s. 49
- Overføre fra en computer med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▶ brugervejledning en til Samsung PC Studio
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 114
- Overfør til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen. ▶ s. 27

Opret en afspilnings-liste

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Medieafspiller**.
2. Rul til fanen **Musik**.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret afspilningsliste**.
4. Indtast et navn for afspilningslisten, og tryk på <**Gem**>.
5. Vælg den afspilningsliste, som du lige har oprettet.
6. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj** → **Afspilningsliste** eller **Filer**.
7. Rul til den ønskede afspilningsliste, eller tryk på [**OK**] for at vælge de ønskede filer.
8. Tryk på <**Vælg**> eller <**Tilføj**>.

Afspil musikfiler

1. Vælg den fil, som du vil afspille.
2. Brug følgende taster under afspilning:
   - **OK**: Standser eller genoptager afspilningen.
   - Op: Åbner afspilningslisten.
   - Venstre: Springer til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
   - Højre: Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes nede.
   - ▲/▼: Indstiller lydstyrken.
3. Tryk på [Ned] for at stoppe afspilningen.

Browse på internettet

Med den indbyggede browser kan du gå på internettet og bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og overføre indhold.

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Internet** → **Gå til startside**.

Naviger på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på <**Valg**> eller [**OK**] for at vælge et punkt.
- Tryk på <**Tilbage**> for at skifte til den forrige side.
- Tryk på <**Valg**> for at få adgang til funktioner.

Bruge Kontaktpersoner

Tilføj en kontakt-person

Til telefonens hukommelse:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Føj til Telefonbog** → **Telefon** → **Ny** → en nummertype.
3. Angiv kontaktoplysninger: Fornavn, Efternavn, Vis navn, Mobil (privat), Fastnet (privat), E-mail, Gruppe, Opkalds-id, Ringetone og Flere oplysninger.
4. Tryk på [**OK**] for at gemme kontaktpersonen.

Tilføj en kontakt-person (fortsat)

Til USIM/SIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Føj til Telefonbog** → **SIM** → **Ny**.
3. Angiv kontaktoplysninger: Navn, Telefonnummer, Gruppe (for USIM) og Placeringsnummer.
4. Tryk på <**Gem**>, eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme kontaktpersonen.

Find en kontakt-person

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Telefonbog**.
2. Indtast de første bogstaver i navnet.
3. Vælg en kontaktperson på Liste over kontaktpersoner.
4. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op eller [**OK**] for at redigere kontaktoplysninger.

Opret og send et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Telefonbog**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Mine kontaktoplysninger**.
3. Angiv dine kontaktoplysninger.
4. Tryk på [**OK**] for at gemme visitkortet.
5. Hvis du vil sende visitkortet til andre, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Send kontaktoplysninger** → en sendemetode.

Sende meddelelser

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast meddelelsen.
3. Tryk på [Op] for at vælge modtagerfeltet.
4. Indtast et modtagernummer.

   Hvis du vil sende meddelelsen til flere modtagere, skal du trykke på [Højre] og indtaste flere numre.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast meddelelsen.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj emne**.
4. Tryk på <**OK**>.
5. Indtast et emne for meddelelsen, og tryk på [Ned] for at gå til næste felt.
6. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj objekt**, **Opret objekt** eller **Tilføj vedhæftet fil**.
7. Tilføj en mediefil, en kontaktperson, et kalenderobjekt eller et bogmærke.
8. Tryk på [Op], indtil modtagerfeltet er markeret.

Send en MMS (fortsat)

9. Indtast nummeret eller e-mail-adressen på modtageren.

   Hvis du vil sende meddelelsen til flere modtagere, skal du trykke på [Højre] og indtaste flere numre eller e-mail-adresser.

10. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse** → **E-mail**.
2. Indtast e-mailens tekst.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj emne**.
4. Indtast et emne for e-mailen.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj objekt** eller **Opret objekt**.
6. Tilføj en mediefil, en kontaktperson, et kalenderobjekt eller et bogmærke.
7. Tryk på [Op], indtil modtagerfeltet er markeret.
8. Indtast modtagerens e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende e-mailen til flere modtagere, skal du trykke på [Højre] og indtaste flere e-mail-adresser.

9. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende e-mailen.

Vise meddelelser

Få vist en SMS

Når der vises en servicemeddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en meddelelse i Indbakke.

Fra Indbakke:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS ( ).

Få vist en MMS

Når der vises en servicemeddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en meddelelse i Indbakke.

Fra Indbakke:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en MMS ( ).

Få vist en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Meddelelser** → **E-mail-indbakke**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Overfør**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Indstillinger** → **Netværksindstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.
2. Vælg **Min telefons synlighed** → **Til**, så andre enheder kan finde din telefon.

Søg efter og par med en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Indstillinger** → **Netværksindstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

Send data

1. Åbn et program, **Telefonbog**, **Filhåndtering**, **Kalender**, **Notater** eller **Opgaver**.
2. Vælg det objekt, som du vil sende.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send kontaktoplysninger**/**Send**/**Send via** → **Via Bluetooth**/**Bluetooth**.

4. Vælg en enhed.
5. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

1. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage, når en enhed forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage, hvis det er nødvendigt.

Skifte programmer

Du kan skifte til andre programmer fra en menu uden at lukke den aktuelle menu.

Skift til et program

1. Tryk på [⮌], når du bruger en menu.
2. Vælg et program.

Tilgængelige programmer

- **Opkald**: Åbner opkaldsskærmen.
- **Meddelelser**: Åbner menuen **Meddelelser**.
- **Internet**: Starter browseren.

Luk alle kørende programmer

1. Tryk på [⮌].
2. Rul til **Afslut alle?**.
3. Tryk på <**Ja**>.

Bruge et hukommelseskort

Du kan øge telefonens hukommelse ved at bruge et microSD-hukommelseskort (ekstraudstyr).

Vigtige oplysninger om hukommelseskort

- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortet må ikke tages ud, og telefonen må ikke slukkes, når der hentes data fra eller skrives til kortet. Dette kan føre til tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Hukommelseskortet må ikke udsættes for kraftige stød.
- Hukommelseskortets kontakter må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.
- Hukommelseskortet skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr.
- Hukommelseskortet må ikke udsættes for statisk elektricitet eller elektrisk støj.

Isæt et hukommelseskort

1. Sæt hukommelseskortet i kortåbningen med mærkatsiden opad.

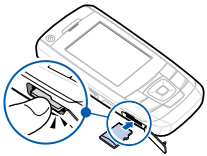

2. Tryk kortet ind, indtil det klikker på plads.

Fjern hukommelseskortet

1. Tryk på hukommelseskortet, så det frigøres fra telefonen.
2. Træk kortet ud.

Brug en kortadapter

Med en kortadapter og en USB-kortlæser/skriver kan du læse kortet på en pc.

1. Sæt et hukommelseskort i kortadapteren, og placer adapteren i en kortlæser/skriver.
2. Sæt USB-stikket fra kortlæseren/skriveren i USB-porten på din pc.
3. Åbn den korrekte hukommelsesdisk og kopier til og fra kortet.

Indtastning af tekst

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst i funktioner som Meddelelser, Telefonbog og Kalender via ABC-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand (T9 Ab) og ABC-tilstand (Abc).
- Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver eller skifte til taltilstand (123).
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand (SYM).

Bruge ABC-tilstand

Tryk på den korrekte tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	**Små bogstaver**
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç 2	a b c ä à å æ ç 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Γ 4	g h i ì Γ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø Ω 6	m n o ñ ö ò ø Ω 6
7	P Q R S Π Σ Ψ 7	p q r s β Σ Ψ 7
8	T U V Ü Θ 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ξ 9	w x y z Ξ 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Oprette en SMS-meddelelse med tegnkodningen GSM-alfabet)

Andre handlinger i ABC-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det næste bogstav.

- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge T9-tilstand

T9 er en tilstand til prædikativ indtastning af tekst, der gør det muligt at indtaste tegn med et enkelt tryk.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Hvis du f.eks. vil indtaste *Hej* i T9-tilstand, skal du trykke på [**4**], [**3**] og [**5**].

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Både *Lav* og *Kat* ligger f.eks. på [**5**], [**2**] og [**8**].
4. Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Andre funktioner i T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Stav** nederst på skærmen.

3. Tryk på <**Stav**>.
4. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand, og tryk på <**Tilføj**>.

Bruge taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal. Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle til et symbolsæt	navigationstasterne.
vælge et symbol	den pågældende taltast.
slette indtastede symboler	[**C**].
indsætte symboler	<**OK**>.

Opkaldsfunktioner

Avancerede opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.

   ☑ • Tryk på [**C**] for at slette det sidste ciffer, og hold [**C**] nede for at slette hele skærmen.
   • Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.

2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ], når du vil afslutte opkaldet.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ].

Foretage genkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [ ].

Foretage et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog. ▸ s. 41

Du kan også bruge hurtigopkaldsfunktionen til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster. ▸ s. 110

Du kan hurtigt ringe op til et nummer fra USIM/SIM-kortet ved hjælp af det tildelte placeringsnummer.

1. I inaktiv tilstand: Indtast et placeringsnummer, og tryk på [#].
2. Rul gennem numrene, hvis det er nødvendigt.
3. Tryk på <**Opkald**> eller [ ] for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på <**V-opkald**> eller [ ] for at foretage en videosamtale.

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på <**Besvar**> eller [ ] for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Skyd op** i **Skydelågsindstillinger** er indstillet til **Accepter opkald**, kan du blot åbne telefonen. ▸ s. 104
- Tryk på <**Afvis**> eller [ ] for at afvise et opkald.
- Hold [▲/▼] nede for at afvise et opkald eller slukke for ringelyden, afhængigt af indstillingen for **Lydstyrketast**. ▸ s. 103

Vise ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet på skærmen.

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge høretelefonen

Du kan bruge høretelefonen til at foretage og besvare opkald uden at trykke på telefonen.

Sæt høretelefonen til stikket i højre side af telefonen. Knappen på høretelefonen fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
foretage genkald til det seneste nummer	knappen og holde den nede to gange.
besvare et opkald	knappen.
afslutte et opkald	knappen og holde den nede.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [▲/▼] til at justere højtalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [▲] for at skrue op for lyden og på [▼] for at skrue ned for lyden.

Holde/hente et opkald

Tryk på <**Hold**> eller <**Hent**> for at holde eller hente et opkald.

Foretage et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald, hvis denne funktion understøttes af nettet.

1. Tryk på <**Hold**> for at sætte opkaldet på hold.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Slut** → **Opkald på hold** for at afslutte opkaldet som er på hold.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne funktion, og hvis du har aktiveret Banke på. ▶ s. 106

1. Tryk på [ ] for at besvare opkaldet. Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Slut** → **Opkald på hold** for at afslutte opkaldet som er på hold.
4. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Bruge højtalerfunktionen

Du kan bruge højtalerfunktionen til tale og medhør inden for kort afstand.

Tryk på [**OK**] og <**Ja**> for at slå højtalerfunktionen til. Tryk på [**OK**] igen for at skifte tilbage.

Bruge funktioner under et opkald

Under et opkald: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slå højtaler til**/**Normal**: Aktiver højtalerfunktionen, eller skift tilbage til Normal tilstand.
- **Skift til høretelefon**/**Skift til telefon**: Overfør opkaldet til et Bluetooth-høretelefon, et håndfrit sæt til bilen eller tilbage til telefonen. Denne funktion kræver, at du først slutter dit høretelefon eller bilsæt til telefonen. ▸ s. 112
- **Hvisketilstand er slået til**/**Hvisketilstand er slået fra**: Slå hvisketilstand til og fra. I hvisketilstand øges mikrofonens følsomhed automatisk, så den person, som du taler med, kan høre dig, selvom du hvisker.
- **Tilføj**: Opret et konferenceopkald ved at sætte en opkalder på hold under et aktivt opkald. Du kan føje op til 5 personer til et konferenceopkald.
- **Opdel**: Før en privat samtale med en deltager under et konferenceopkald. De andre deltagere kan fortsætte samtalen. Vælg **Tilføj** for at sende begge private deltagere tilbage til konferenceopkaldet.
- **Skift**: Skift mellem opkald, når der er et opkald på hold.

- **Overfør**: Overfør det aktuelle opkald til en opkalder som er på hold. De to personer kan tale sammen, uden at du kan lytte med.
- **Hold**/**Hent**: Sæt et opkald på hold, eller modtag opkaldet.
- **Lyd fra**: Få adgang til følgende lydfunktioner:

  Tale: Slå telefonens mikrofon fra, så den du taler med ikke kan høre dig, eller slå den til igen.

  Tastaturtoner: Slå tastetonerne til og fra.

  ☑ Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Tastaturtoner** være deaktiveret.

- **Nyt opkald**: Foretag et nyt stemmeopkald.
- **Send DTMF**: Send DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. DTMF-toner bruges i telefoner til toneopkald og høres, når du trykker på en tast. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.
- **Telefonbog**: Find eller gem Telefonbog.
- **Føj til Telefonbog**: Gem afsenderens nummer i Telefonbog.
- **Vis kontaktoplysninger**: Åbn kontaktoplysninger, hvis opkalderen er gemt i Telefonbog.
- **Opret meddelelse**: Opret en ny SMS- eller MMS-meddelelse.
- **Kalender**: Hold styr på din tidsplan.
- **Notater**: Opret et notat.
- **Skift til videoopkald**: Skift til et videoopkald.
- **Afslut opkald**/**Slut**: Afslut det ventende, aktive eller alle opkald.

- **Opkald**: Foretag et stemmeopkald til det indtastede nummer.
- **Gem i hukommelsen**: Gem det indtastede nummer i hukommelsen.

Bruge videoopkald

Når du er inden for et 3G-dækningsområde (UMTS), kan du foretage og modtage videoopkald på telefonen, hvilket gør det muligt at se den person, som du taler med, på skærmen. Den andens telefon skal understøtte videoopkald.

Foretage et videoopkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ⓒ/ⓥ].

Besvare et videoopkald

Du kan besvare et videoopkald på samme måde, som når du modtager et stemmeopkald. Tryk på <**Vis mig**>, så den anden person kan se dig via kameraet.

Bruge videoopkaldsfunktioner

Under et videoopkald: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Normal**/**Højtaler til**: Slå højtalerfunktionen til og fra.
- **Skift til høretelefon**/**Skift til telefon**: Overfør opkaldet til et Bluetooth-høretelefon, et håndfrit sæt til bilen eller tilbage til telefonen. Denne funktion kræver, at du først slutter dit høretelefon eller bilsæt til telefonen. ▸ s. 112
- **Hvisketilstand er slået til**/**Hvisketilstand er slået fra**: Slå hvisketilstand til og fra. I hvisketilstand øges mikrofonens følsomhed automatisk, så den person, som du taler med, kan høre dig, selvom du hvisker.
- **Udgående billede**: Vælg et billede, der skal vises på den anden telefon.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen eller tastetoner fra.
- **Optag videoopkald**/**Stop optagelsen**: Start og stop optagelse af det aktuelle videoopkald.

- **Udvendigt kamera**/**Indvendigt kamera**: Skift mellem det forreste kameraobjektiv og det bageste kameraobjektiv.
- **Tag billede**: Tag det billede, der vises på skærmen.
- **Visningsindstillinger**: Få vist kameraindstillinger for videoopkaldet.

  Lysstyrke: Få vist lysstyrkepanelet, og tilpas lysstyrken ved at trykke på [Venstre] eller [Højre].

  Effekter: Skift billedets farvetone.

  Kvalitet: Skift billedkvalitet.

  Visningsstil: Vælg en visningstilstand.

  Zoom: Få vist zoompanelet, og zoom ind eller ud ved at trykke på [Op] eller [Ned].

  Skjul opkalds-id/**Vis opkalds-id**: Skjul eller vist opkalderens telefonnummer eller navn, hvis det er gemt i Telefonbog.
- **Flere indstillinger**: Få adgang til følgende funktioner:

  Telefonbog: Find eller gem Telefonbog.

  Vis kontaktoplysninger: Åbn kontaktoplysninger, hvis opkalderen er gemt i Telefonbog.

  Opret meddelelse: Opret en ny SMS- eller MMS-meddelelse.

  Indbakke: Åbn listen over indgående meddelelser.

  Send DTMF: Send DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe, når du har indtastet det nummer, som du vil sende, eller hentet et nummer fra Telefonbog.

  Kalender: Åbn kalenderen for at tjekke din tidsplan eller oprette en ny aftale.

  Notater: Opret et notat.
- **Skift til stemmeopkald**: Skift opkald til stemmeopkald.
- **Indstillinger**: Skift standardindstillinger for videoopkaldsfunktionen. ▸ s. 107
- **Føj til Telefonbog**: Gem de indtastede numre i Telefonbog.
- **Gem som notat**: Gem det indtastede nummer i hukommelsen.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Opkaldsfunktioner *(Menu 1)*

Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald og længden på opkald. Du kan også se prisen på dine opkald, hvis dit USIM/SIM-kort understøtter denne funktion.

Tryk på [**OK**] i inaktiv tilstand, og vælg **Opkaldsfunktioner**.

Åbne en opkaldsliste

Du kan få vist de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en opkaldstype.
2. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem listen over opkald.
3. Tryk på [**OK**] for at få vist detaljer for et opkald, eller tryk på [ ] for at ringe op.

Bruge opkaldsfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når du får vist oplysninger for et opkald, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Stemmeopkald**: Foretag et stemmeopkald til nummeret.
- **Videoopkald**: Foretag et videoopkald til nummeret, hvis 3G-tjenesten er tilgængelig.
- **Gem i kontaktperson**: Gem nummeret i Telefonbog.
- **Opret meddelelse**: Send en SMS eller MMS til det valgte nummer.
- **Slet**: Slet den valgte opkaldsliste eller alle lister.
- **Føj til liste over afviste**: Føj nummeret til Afvis automatisk liste, så du kan afvise opkald fra det nummer.
- **Vis kontaktoplysninger**: Åbn kontaktoplysninger, hvis nummeret er gemt i Telefonbog.

Vise datatælleren

Tryk på <**Valg**> på listen Opkaldsfunktioner, og vælg **Opkaldsstyring** → **Datatæller** for at få vist den samlede mængde udgående og indgående data.

Følgende tællere er tilgængelige:

- **Sendt i alt**: Få vist den samlede mængde data, som du har sendt.
- **Indgående i alt**: Få vist den samlede mængde data, som du har modtaget.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Nulstil** eller **Nulstil alle** for at nulstille én eller alle tællere.

☑ Hvis telefonen er låst, skal du indtaste adgangskoden. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 108

Vise opkaldspris

På listen i Opkaldsfunktioner: Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opkaldsstyring** → **Opkaldspriser** for at få vist prisen for dine opkald. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit USIM/SIM-kort. Bemærk, at funktionen ikke bruges som grundlag for fakturering.

Følgende tællere er tilgængelige:

- **Samlet pris**: Få vist den samlede pris for alle dine opkald. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i funktionen **Rediger prisgrænse**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Seneste opkaldspris**: Få vist prisen for det seneste opkald.
- **Prisgrænse**: Få vist den valgte maksimumpris.

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Nulstil opkaldspris**: Nulstil pristællerne.
- **Rediger prisgrænse**: Angiv den tilladte maksimumpris for opkald.
- **Opret valuta**: Angiv den valuta, der skal bruges ved beregning af prisen på dit opkald.

Vise opkaldstid

På listen i Opkaldsfunktioner: Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opkaldsstyring** → **Opkaldstider** for at få vist tidsloggen for udgående og indgående opkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, afviger fra dette.

Følgende tællere er tilgængelige:

- **Udgående i alt**: Få vist den samlede længde på udgående stemmeopkald.
- **Indgående i alt**: Få vist den samlede længde på indgående stemmeopkald.
- **Udgående i alt**: Få vist den samlede længde på udgående videoopkald.
- **Indgående i alt**: Få vist den samlede længde på indgående videoopkald.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Nulstil** eller **Nulstil alle** for at nulstille én eller alle tællere.

☑ Hvis telefonen er låst, skal du indtaste adgangskoden. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 108

Telefonbog *(Menu 2)*

Du kan gemme telefonnumre på USIM/SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom USIM/SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

Tryk på [**OK**] i inaktiv tilstand, og vælg **Telefonbog**.

Gemme en ny kontaktperson

Du kan føje en ny kontaktperson til Telefonbog.

Gemme en kontaktperson i telefonens hukommelse

1. Rul til fanen **Telefonbog**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj kontaktperson** → **Telefon**.
3. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen.
   - **Fornavn**/**Efternavn**: Tildel et navn.
   - **Vis navn**: Tildel et visningsnavn.
   - **Mobil (privat)**: Tilføj et telefonnummer.

- **Fastnet (privat)**: Indtast et fastnetnummer.
- **E-mail**: Tildel en e-mail-adresse.
- **Gruppe**: Tildel en opkaldsgruppe.
- **Opkalds-id**: Tildel et opkalderbillede.
- **Ringetone**: Vælg en ringetone, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra personen.
- **Flere oplysninger**: Indtast yderligere oplysninger om personen.

4. Tryk eventuelt på <**Valg**> for at få adgang til flere funktioner:
   - **Skift type**: Skift den valgte nummertype.
   - **Tilføj flere felter**: Føj en ekstra kategori til kontaktpersonen.
   - **Slet felt**: Fjern den valgte kategori fra kontaktpersonen.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme kontaktpersonen.

Gemme en kontaktperson på USIM/SIM-kortet

1. Rul til fanen **Telefonbog**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj kontaktperson** → **SIM**.
3. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen.
   - **Navn**: Tildel et navn.
   - **Telefonnummer**: Indtast et telefonnummer.
   - **Gruppe**: Tildeler en opkaldsgruppe (for USIM).
   - **Placeringsnummer**: Tildel et placeringsnummer.
4. Hvis du bruger et USIM-kort, skal du trykke på <**Valg**> for at tilføje yderligere oplysninger:
   - **Tilføj flere felter**: Føj en ekstra kategori til kontaktpersonen.
   - **Slet felt**: Fjern den valgte kategori fra kontaktpersonen.
5. Tryk på <**Gem**>, eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme kontaktpersonen.

Føje en kontaktperson til FDN-listen

Du kan oprette en liste over kontaktpersoner i FDN-tilstand (Fixed Dialling Number). Telefonen tillader kun udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis dette understøttes af USIM/SIM-kortet.

1. Rul til fanen **FDN**, eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Begrænsede numre kontaktperson**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret Begrænsede numre kontaktpersoner**.
3. Indtast PIN2-koden, og tryk på <**Bekræft**>.
4. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen:
   - **Navn**: Tildel et navn.
   - **Telefonnummer**: Indtast et telefonnummer.
   - **Placeringsnummer**: Tildel et placeringsnummer.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme kontaktpersonen.

☑ Du kan indsætte et **?**, hvis nummeret ikke er fast ved at trykke på <**Valg**> og vælge **Indtast jokertegn**.

Finde en kontaktperson

Du kan søge efter numre i Telefonbog.

1. Rul til fanen **Telefonbog**.
2. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
3. Vælg den ønskede kontaktperson på listen.
4. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op eller [**OK**] for at redigere kontaktoplysninger.

Bruge funktioner i Telefonbog

Tryk på <**Valg**>, når listen over kontaktpersoner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Få vist kontaktoplysninger.
- **Tilføj kontaktperson**: Tilføj en ny kontaktperson.
- **Stemmeopkald**: Foretag et stemmeopkald.

- **Videoopkald**: Foretag et videoopkald.
- **Opret meddelelse**: Send en SMS, MMS eller E-mail.
- **Rediger**: Rediger kontaktoplysninger.
- **Dubler**: Opret en kopi af kontaktpersonen.
- **Slet**: Slet den aktuelt valgte kontaktperson eller de ønskede kontaktpersoner.
- **Gem i Filhåndtering**: Gem kontaktpersonen i visitkort-format i mappen **Andre filer**.
- **Send kontaktoplysninger**: Send kontaktoplysninger via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Mine kontaktoplysninger**: Åbn dit visitkort.
- **Føj til hurtigopkald**: Tildel et hurtigopkaldsnummer. Hvis den valgte kontaktperson har mere end ét nummer, tildeles hurtigopkaldsnummeret det nummer, der blev gemt som det første.
- **Kopier til telefon**/**Kopier til SIM-kort**: Kopier den valgte kontaktperson eller de ønskede kontaktpersoner til telefonens hukommelse eller USIM/SIM-kortet.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM-kort**: Flyt den valgte kontaktperson eller de ønskede kontaktpersoner til telefonens hukommelse eller USIM/SIM-kortet.
- **Servicenummer**: Få vist listen over servicenumre (SDN), der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentral, nummeroplysning og telefonsvarer. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit USIM/SIM-kort.
- **Begrænsede numre kontaktperson**: Få vist listen over FDN-kontaktpersoner.
- **Kopier til Kontaktpersoner til Begrænsede numre**: Kopier den valgte kontaktperson til listen over FDN-kontaktpersoner.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv kontaktoplysninger via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.

- **Kontaktindstillinger**: Skift standardindstillinger for Telefonbog. ▸ s. 109
- **Hukommelsesstatus**: Kontroller, hvor mange kontaktpersoner du har gemt i telefonens hukommelse og på USIM/SIM-kortet.

Organisere kontaktpersoner i en gruppe

Du kan organisere dine kontaktpersoner i opkaldsgrupper.

Oprette en opkaldsgruppe

1. Rul til fanen **Grupper**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret gruppe**.
3. Vælg en placering, hvis du bruger et USIM-kort.
4. Indtast et navn for gruppen, og tryk på <**Gem**>.

Føje personer til en opkaldsgruppe

1. Vælg en gruppe.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj medlem**.
3. Tryk på [**OK**] for at vælge de ønskede kontaktpersoner, og tryk derefter på <**Tilføj**>.

Administrere opkaldsgrupper

Tryk på <**Valg**>, når listen over grupper vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Få vist personerne i den valgte gruppe.
- **Opret gruppe**: Tilføj en ny gruppe.
- **Opret meddelelse**: Send en SMS, MMS eller e-mail.
- **Slet**: Slet den valgte gruppe. Gruppens personer slettes dog ikke i Telefonbog.
- **Omdøb**: Rediger gruppens navn.
- **Gruppeindstillinger**: Tilden den valgte gruppe i telefonens hukommelse et billede og en ringetone.

Medieafspiller *(Menu 3)*

Du kan afspille musik- og videofiler.

Tryk på [**OK**] i inaktiv tilstand, og vælg **Medieafspiller**.

Overføre eller modtage musik- og videofiler

Du kan afspille følgende filtyper på din telefon.

- Musik: MP3, AAC, 3GA, M4A
- Video: 3GP, MP4

Brug følgende metoder til at gemme musik- eller videofiler i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort:

- Overføre fra internettet. ▸ s. 49
- Overføre fra en computer med Samsung PC Studio. ▸ brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Modtag via en aktiv Bluetooth-forbindelse. ▸ s. 114
- Overfør til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen. ▸ s. 27

Afspille musikfiler

Brug Medieafspiller til at afspille musikfiler. Du kan lytte til musik i høj kvalitet med en Bluetoothstereohøretelefon (ekstraudstyr).

☑ Medieafspilleren understøtter ikke Bluetooth-monohøretelefon.

Oprette en musikafspilningsliste

1. Rul til fanen **Musik**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret afspilningsliste**.
3. Indtast et navn for afspilningslisten, og tryk på <**Gem**>.
4. Vælg den afspilningsliste, som du lige har oprettet.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj** → **Afspilningsliste** eller **Filer**.
6. Hvis du vælger **Afspilningsliste**, skal du vælge den ønskede afspilningsliste.

   Hvis du vælger **Filer**, skal du tykke på [**OK**] for at vælge de ønskede filer. Tryk derefter på <**Tilføj**>.

Afspille en musikfil

1. På skærmen med afspilningslisten: Tryk på <**Valg**>, og vælg **Afspil via**.
2. Vælg **Telefon** for at bruge telefonens højtaler.

   Vælg **Bluetooth-stereohøretelefon** for at bruge en Bluetoothstereohøretelefon, og søg efter og opret forbindelse til høretelefonen.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
OK	Standser eller fortsætter afspilningen.
Op	Åbner afspilningslisten.
Venstre	Skifter til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
Højre	Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes nede.
Ned	Stopper afspilningen.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
1	Slår 3D-lyd til eller fra. Denne funktion er kun tilgængelig, når en høretelefon er tilsluttet.
3	Skifter tilstand for gentagelse.
6	Indstiller musikafspilleren til at afspille musiknumre i vilkårlig rækkefølge.

Bruge musikafspillerens funktioner

Tryk på <**Valg**> i musikafspilleren for at få adgang til følgende funktioner:

- **Pause**/**Fortsæt**: Stands eller genoptag afspilningen.
- **Stop**: Stop afspilningen.
- **Afspil via**: Afspil den valgte fil via telefonens højtaler eller en Bluetoothstereohøretelefon.
- **Overfør til Bluetooth-stereohøretelefon**/**Overfør til telefon**: Afspil den valgte fil via telefonens højtaler eller en Bluetoothstereohøretelefon.

- **Åbn afspilningsliste**: Åbn afspilningslisten.
- **Gå til sporets afspilningstid**: Angiv et sted i en fil, som du vil gå til.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Indstillinger**: Skift standardindstillinger for afspilning af musikfiler:

  Gentag: Vælg en tilstand for gentagelse.

  Bland: Indstil musikafspilleren til at afspille musiknumre i vilkårlig rækkefølge.

  3D-lyd: Slå 3D-lyd til eller fra. Denne funktion er kun tilgængelig, når en høretelefon er tilsluttet.

  Visualiseringstype: Vælg en afspilningsanimation.

  Lydstyrke: Vælg en lydstyrke.

Bruge afspilningslistens funktioner

På skærmen Medieafspiller: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åbn**: Åbn den valgte afspilningsliste.
- **Afspil via**: Afspil de musikfiler, der er gemt på den valgte afspilningsliste via telefonens højtaler eller en Bluetoothstereohøretelefon.
- **Opret afspilningsliste**: Tilføj en ny afspilningsliste.
- **Omdøb**: Ændrer navnet på afspilningslisten.
- **Slet**: Slet den valgte afspilningsliste eller alle afspilningslister.
- **Afspillerindstillinger**: Skift standardindstillinger for afspilning af musikfiler:

  Gentag: Vælg en tilstand for gentagelse.

  Bland: Indstil musikafspilleren til at afspille musiknumre i vilkårlig rækkefølge.

  3D-lyd: Slå 3D-lyd til eller fra. Denne funktion er kun tilgængelig, når en høretelefon er tilsluttet.

  Visualiseringstype: Vælg en afspilningsanimation.

  Lydstyrke: Vælg en lydstyrke.

Vis styreenhed: Indstil musikafspilleren til at vise eller skjule betjeningspanelet.

- **VOD-indstillinger**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til at få adgang til en videostreamingserver. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▸ s. 115

Bruge musikfunktioner

1. Vælg en afspilningsliste på skærmen Medieafspiller.
2. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Afspil via**: Afspil den valgte fil via telefonens højtaler eller en Bluetoothstereohøretelefon.
   - **Tilføj**: Føj en ny afspilningsliste eller musikfiler til afspilningslisten.
   - **Flyt nummer på afspilningsliste**: Flyt den valgte fil til den ønskede placering på afspilningslisten.
   - **Føj til afspilningsliste**: Føj den valgte fil eller de ønskede filer til en anden afspilningsliste.
   - **Vis efter**: Ændrer listens sorteringsrækkefølge.
   - **Send via**: Send filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
   - **Vælg som**: Vælg filen som ringetone for et stemmeopkald eller et videoopkald eller som ringetone for en registrering i Telefonbog.
   - **Lås**/**Lås op**: Lås filen mod flytning, sletning og omdøbning, eller lås filen op.
   - **Fjern**: Fjern den valgte fil eller alle filer fra afspilningslisten.
   - **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Overføre musikfiler

1. Vælg **Al musik**.
2. Vælg **Mere musik**. Der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
3. Søg efter den ønskede fil, og følg anvisningerne på skærmen for at overføre den.

Afspille videoklip

Du kan bruge Medieafspiller til at afspille videoklip.

Afspille et videoklip

1. Rul til fanen **Videoklip** på skærmen Medieafspiller.
2. Vælg en fil. Videoafspilleren starter, og det valgte videoklip afspilles.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
OK	Standser eller fortsætter afspilningen.
Venstre	Skifter til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
Højre	Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes nede.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.
3	Skifter tilstand for gentagelse.
6	Indstiller videoafspilleren til at afspille musiknumre i vilkårlig rækkefølge.

Bruge videoafspillerens funktioner

Tryk på <**Valg**> på videoafspilningsskærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Pause**/**Fortsæt**: Stands eller genoptag afspilningen.
- **Stop**: Stop afspilningen.
- **Afspil**: Afspil filen.
- **Gå til sporets afspilningstid**: Angiv et sted i en fil, som du vil gå til.
- **Vis styreenhed**/**Skjul styreenhed**: Indstil videoafspilleren til at vise eller skjule betjeningspanelet.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Indstillinger**: Skift standardindstillinger for afspilning af videofiler:

  Gentag: Vælg en tilstand for gentagelse.

  Bland: Indstil videoafspilleren til at afspille filer i vilkårlig rækkefølge.

Lydstyrke: Vælg en lydstyrke.

Vis styreenhed: Indstil videoafspilleren til at vise eller skjule betjeningspanelet.

- **Vandret**: Roter filen 90 grader, og afspil den på fuld skærm. Hvis du vil tilbage til den normale skærm, skal du trykke på den højre funktionstast.

Bruge funktioner for videofiler

Tryk på <**Valg**>, når listen over filer vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspil den valgte fil.
- **Send via**: Send filen via MMS, E-mail eller Bluetooth.
- **Lås**/**Lås op**: Lås filen mod flytning, sletning og omdøbning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Overføre videofiler

1. Vælg **Flere videoklip**. Der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
2. Søg efter den ønskede fil, og følg anvisningerne på skærmen for at overføre den.

Internet *(Menu 4)*

Telefonens browser gør det muligt at få adgang til internettet. Browseren giver adgang til de seneste oplysninger og et stort udvalg af medieindhold, f.eks. baggrunde, ringetoner og musikfiler.

Tryk på [**OK**] i inaktiv tilstand, og vælg **Internet** for at få adgang til denne menu.

Gå til startside *(Menu 4.1)*

Brug denne menu til at oprette forbindelse til nettet og indlæse internetudbyderens hjemmeside.

Navigere i browseren

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem punkter i browseren	[Op] eller [Ned].
vælge et punkt i browseren	[**OK**] eller <**Vælg**>.
skifte til forrige side	<**Tilbage**>.

Bruge funktioner i browseren

På en vilkårlig webside: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende browserfunktioner:

- **Gå til**: Gå til den aktuelt tilknyttede webside.
- **Gå til**: Gå frem eller tilbage i sider, som har været åbnet.
- **Opdater**: Opdater oplysningerne på den aktuelle side.
- **Skrivebordsvisning**/**Smart-visning**: Skift visningstilstand for browseren.
- **Sidestørrelse**: Tilpas sidens størrelse.
- **Gå til startside**: Vend tilbage til startsiden.
- **Føj til Bogmærker**: Opret et bogmærke for den aktuelle side.
- **Vis bogmærker**: Åbn listen over bogmærker.
- **Send URL-adresse**: Send URL'en for den aktuelle side som en datafil via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Angiv URL-adresse**: Indtast en URL-adresse manuelt.
- **Kopier URL-adresse**: Send URL-adressen eller websiden ved at føje den til teksten i en SMS, MMS eller e-mail.
- **Gem**: Gem billedet af den aktuelle webside eller den aktuelle side.
- **Gemte sider**: Få vist listen over de websider, som du har gemt.
- **Oversigt**: Få vist listen over de websider, som du har åbnet.
- **Avanceret**: Skift forskellige indstillinger for browseren.

  Ryd cache: Slet cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der gemmer de senest besøgte websider.

  Tøm cookies: Slet informationskapsler. Informationskapsler er personlige oplysninger, der sendes til en webserver, når du browser på internettet.

  Informationskapselindstillinger: Angiv, om informationskapsler skal gemmes eller ej. Hvis du vælger **Spørg**, beder telefonen dig om at gemme den aktuelle sides informationskapsler.

Indstillinger: Rediger indstillingerne for browseren, så de passer til dine behov.

Certifikater: Få adgang til certifikatoplysninger.

Sidedetaljer: Få vist egenskaber for siden.

Browserindstillinger: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet. Du kan også oprette eller redigere en profil.
▶ s. 115

Om browseren: Få vist versionsoplysninger og copyright for din browser.

Lukke browseren

Tryk på [ ] for at afbryde netværksforbindelsen og lukke browseren.

Angiv URL-adresse *(Menu 4.2)*

Brug denne menu til manuelt at indtaste en URL-adresse og åbne den tilknyttede webside.

Vælg **Tilføj bogmærke** for at føje den indtastede URL til listen over bogmærker.

Bogmærker *(Menu 4.3)*

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan få adgang til websider eller åbne bogmærker.

Tilføje et nyt bogmærke

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj bogmærke**.
2. Indtast et navn, og tryk på [Ned].
3. Indtast en URL-adresse, og tryk på <**Gem**>.

Bruge funktioner i bogmærker

Tryk på <**Valg**>, når listen over bogmærker vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til**: Åbn den webside, som bogmærket henviser til.
- **Angiv URL-adresse**: Indtast en URL-adresse manuelt.
- **Rediger bogmærke**: Rediger URL-adressen og navnet på et bogmærke, som du har tilføjet og valgt.
- **Tilføj bogmærke**: Tilføj et nyt bogmærke.

- **Send URL-adresse**: Send bogmærkets URL som en datafil via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Kopier URL-adresse**: Send bogmærkets URL-adresse ved at føje den til teksten i en SMS, MMS eller e-mail.
- **Gem i Filhåndtering**: Gem URL-adressen som en datafil i mappen **Andre filer**.
- **Slet**: Slet det valgte bogmærke eller alle bogmærker undtagen integrerede.

Gemte sider *(Menu 4.4)*

Du kan få adgang til listen over de sider, som du har gemt. Vælg et navn på listen for at få adgang til den tilknyttede webside.

Gå til listen med gemte sider, og tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner.

- **Vis**: Åbn den valgte webside.
- **Omdøb**: Omdøb den gemte side.
- **Slet**: Slet den valgte webside eller alle sider.

Oversigt *(Menu 4.5)*

Du kan få adgang til listen over de sider, som du har åbnet. Vælg en URL på listen for at få adgang til den tilknyttede webside.

Tryk på <**Valg**> på historiklisten for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til**: Åbn den valgte webside.
- **Slet**: Slet den valgte webside eller alle sider.
- **Detaljer**: Viser egenskaberne for websiden.

Avanceret *(Menu 4.6)*

Du kan få adgang til avancerede browserfunktioner.

- **Ryd cache**: Slet cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der gemmer de senest besøgte websider.
- **Tøm cookies**: Slet informationskapsler. Informationskapsler er personlige oplysninger, der sendes til en webserver, når du browser på internettet.

- **Informationskapselindstillinger**: Angiv, om informationskapsler skal gemmes eller ej. Hvis du vælger **Spørg**, beder telefonen dig om at gemme den aktuelle sides informationskapsler.
- **Indstillinger**: Rediger indstillingerne for browseren, så de passer til dine behov.
- **Om browseren**: Få vist versionsoplysninger og copyright for din browser.

Browserindstillinger *(Menu 4.7)*

Brug denne menu til at vælge en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet. Du kan også oprette eller redigere en profil.

▸ s. 115

Meddelelser *(Menu 5)*

Brug menuen **Meddelelser** til at sende og modtage SMS'er, MMS'er og e-mails. Du kan også åbne Push-meddelelser, telefonsvarer, broadcast-meddelelser og konfigurationsmeddelelser.

Tryk på [**OK**] i inaktiv tilstand, og vælg **Meddelelser** for at få adgang til denne menu.

☑ Du kan hurtigt få adgang til menuen ved at trykke på <✉> i inaktiv tilstand.

Opret ny meddelelse *(Menu 5.1)*

Brug denne menu til at oprette og sende SMS'er, MMS'er og e-mails.

Meddelelse *(Menu 5.1.1)*

Du kan oprette og sende SMS- og Multimediemeddelelser.

Hvis du føjer data eller et emne til en SMS, som du er ved at skrive, sendes den automatisk via MMS.

Oprette og sende en SMS-meddelelse

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage SMS'er.

☑ Det maksimale antal tilladte tegn i en SMS-meddelelse afhænger af din mobiludbyder. Hvis meddelelsen fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen meddelelsen.

1. Indtast meddelelsen.

   ☑ • Du kan bruge forskellige funktioner til oprettelse af meddelelser ved at trykke på <**Valg**> i hvert felt.
   ▶ næste afsnit
   • Hvis du føjer en mediefil, et emne eller tekst til meddelelsen eller bruger funktionen **Skift til MMS**, kan du sende meddelelsen via MMS.

2. Tryk på [Op], når du er færdig for at gå til modtagerfeltet.
3. Indtast et modtagernummer.

   Hvis du vil sende meddelelsen til flere modtagere, skal du trykke på [Højre] og indtaste flere numre.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Bruge funktioner under oprettelse af en SMS-meddelelse

Tryk på <**Valg**>, når du opretter en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Send meddelelsen.
- **Tekst**: Marker den ønskede tekst, og klip, kopier eller fjern den.
- **Indsæt**: Indsæt en tekstskabelon, et humørikon, en kontaktperson eller et bogmærke i teksten.
- **Tilføj modtagere**: Føj modtagernumre til meddelelsen.
- **Vis modtagerliste**: Få vist de tilføjede modtagernumre.
- **Skift til MMS**: Send meddelelsen via MMS.
- **Angiv sprog**: Skift det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstand.
- **Indtastningsmetode**: Skift indtastningstilstand.

- **Afsendelsesindstillinger**: Skift indstillinger for meddelelsen. ▸ s. 66
- **Gem i udkast**: Gem meddelelsen i mappen **Udkast**.
- **Gem som skabelon**: Gem meddelelsen i mappen **Tekstskabeloner**.

Oprette og sende en MMS-meddelelse

MMS (Multimedia Message Service) er en tjeneste, der leverer meddelelser med en kombination af tekst, video og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

1. Indtast meddelelsen.

   ☑ Du kan bruge forskellige oprettelsesfunktioner ved at trykke på <**Valg**> i hvert felt. ▸ næste afsnit

2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj emne**.
3. Tryk på <**OK**> for at sende meddelelsen via MMS.
4. Indtast et emne for meddelelsen, og tryk på [Ned] for at gå til næste felt.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj objekt**, **Opret objekt** eller **Tilføj vedhæftet fil**.
6. Føj en mediefil, en kontaktperson, en kalenderaktivitet eller et bogmærke til meddelelsen.

   ☑ Ikke alle filer kan videresendes, dette afhænger af filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights Management).

7. Tryk på [Op], når du er færdig, indtil modtagerfeltet er markeret.
8. Indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende meddelelsen til flere modtagere, skal du trykke på [Højre] og indtaste flere numre eller e-mail-adresser.
9. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Bruge funktioner under oprettelse af en MMS-meddelelse

Tryk på <**Valg**>, når du opretter en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Send meddelelsen.
- **Tilføj modtagere**: Føj modtagernumre eller e-mail-adresser til meddelelsen.

- **Vis modtagerliste**: Få vist de tilføjede modtagernumre eller e-mail-adresser.
- **Eksempel**: Få vist meddelelsen, som den kommer til at se ud på modtagerens telefon.
- **Tekst**: Marker den ønskede tekst, og klip, kopier eller fjern den.
- **Tilføj objekt**: Tilføj en fil, der er gemt i mappen **Filhåndtering**.
- **Tilføj vedhæftet fil**: Tilføj en mediefil, en kontaktperson, en kalenderaktivitet eller et bogmærke som vedhæftet fil i dataformat.
- **Opret objekt**: Tag et billede, optag en lyd eller et videoklip og føj det til meddelelsen.
- **Indsæt**: Indsæt en tekstskabelon, et humørikon, en kontaktperson eller et bogmærke i teksten.
- **Vis vedhæftet fil**: Få vist listen over de filer, som du har vedhæftet.
- **Skift til SMS**: Send meddelelsen via SMS.
- **Tilføj side**: Tilføj en ny side.
- **Slet side**: Slet den valgte side.
- **Angiv sprog**: Skift det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstand.
- **Indtastningsmetode**: Skift indtastningstilstand.
- **Rediger typografi**: Skift sideegenskaber.
- **Tilføj emne**: Tilføj et emne for meddelelsen.
- **Fjern emne**: Fjern meddelelsens emne.
- **Afsendelsesindstillinger**: Skift indstillinger for meddelelsesafsendelse. ▸ s. 67
- **Gem i udkast**: Gem meddelelsen i mappen **Udkast**.
- **Gem som skabelon**: Gem meddelelsen i mappen **MMS-skabeloner**.

E-mail *(Menu 5.1.2)*

Du kan sende og modtage e-mails, der indeholder tekst, lyd og billeder. Du skal abonnere på en e-mail-tjeneste og oprette en e-mail-konto for at bruge denne funktion. ▸ s. 70

Oprette og sende en e-mail

1. Indtast meddelelsen.

   ☑ Du kan bruge forskellige oprettelsesfunktioner ved at trykke på <**Valg**> i hvert felt. ▸ næste afsnit

2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj emne**.
3. Indtast et emne for e-mailen.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj objekt** eller **Opret objekt**.
5. Føj en mediefil, en kontaktperson, en kalenderaktivitet eller et bogmærke til meddelelsen.

   ☑ Ikke alle filer kan videresendes, dette afhænger af filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights Management).

6. Tryk på [Op], når du er færdig, indtil modtagerfeltet er markeret.
7. Indtast en e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende e-mailen til flere modtagere, skal du trykke på [Højre] og indtaste flere e-mail-adresser.

8. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende e-mailen.

Bruge funktioner under oprettelse af en e-mail

Tryk på <**Valg**>, når du opretter en e-mail, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Send e-mailen.
- **Tekst**: Marker den ønskede tekst, og klip, kopier eller fjern den.
- **Tilføj modtagere**: Føj e-mail-modtageradresser til e-mailen.
- **Vis modtagerliste**: Få vist de tilføjede e-mail-adresser på modtagere.
- **Vedhæftede filer**: Åbn eller fjern vedhæftede objekter.
- **Tilføj emne**: Føj et emne til e-mailen.
- **Fjern emne**: Fjern e-mailens emne.
- **Tilføj objekt**: Tilføj en mediefil, en kontaktperson, en kalenderaktivitet eller et bogmærke som vedhæftet fil i dataformat.
- **Opret objekt**: Tag et billede, optag en lyd eller et videoklip, og føj det til e-mailen.
- **Indsæt**: Indsæt en tekstskabelon, et humørikon, en kontaktperson eller et bogmærke i teksten.

- **Angiv sprog**: Skift det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstand.
- **Indtastningsmetode**: Skift indtastningstilstand.
- **Afsendelsesindstillinger**: Skift indstillinger for afsendelse af e-mail. ▶ s. 69
- **Gem i udkast**: Gem e-mailen i mappen **Udkast**.
- **Gem som tekstskabelon**: Gem e-mailen i mappen **Tekstskabeloner**.

Indbakke *(Menu 5.2)*

Denne mappe indeholder alle de meddelelser, du har modtaget undtagen e-mails.

Vise en meddelelse

Følgende ikoner bruges til at angive meddelelsestypen:

- SMS-meddelelse
- MMS-meddelelse
- MMS-servicemeddelelse
- Push-meddelelse fra webservere
- Konfigurationsmeddelelse med netværksparametre fra din tjenesteudbyder
- Broadcast-meddelelse fra din tjenesteudbyder
- USIM/SIM

- Afhængigt af DRM-systemet (Digital Rights Management) kan meddelelser med webindhold muligvis ikke videresendes.
- Et **!** ved siden af en meddelelse betyder, at meddelelsen har høj prioritet. Et gråt meddelelsesikon betyder, at meddelelsen har lav prioritet.

Bruge meddelelsesfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

SMS-meddelelser

- **Stemmeopkald**: Ring op til det valgte nummer.
- **Videoopkald**: Foretag et videoopkald til det valgte nummer, hvis 3G-tjenesten er tilgængelig.

- **Gå til URL-adresse**: Opret forbindelse til URL'en i meddelelsen.
- **Føj til**: Føj det markerede weblink til Telefonbog eller listen over bogmærker.
- **Føj til Telefonbog**: Gem afsenderens telefonnummer eller det valgte nummer i Telefonbog.
- **Føj til Bogmærker**: Gem det valgte weblink på listen over bogmærker.
- **Opret meddelelse**: Send en SMS eller MMS til det valgte nummer, eller en MMS eller e-mail til den valgte e-mail-adresse.
- **Besvar**: Send et svar til afsenderen.
- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Ring til afsender**: Ring op til meddelelsens afsender.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Flyt til SIM-kort**/**Flyt til telefon**: Flyt meddelelsen mellem telefonens hukommelse og USIM/SIM-kortet.
- **Flyt til Min mappe**: Flyt den valgte meddelelse til **Min mappe**.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv meddelelsen via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen mod sletning, flytning og afsendelse, eller lås filen op.

Multimediemeddelelser

- **Hent**: Henter meddelelsen fra serveren.
- **Stemmeopkald**: Ring op til det valgte nummer.
- **Videoopkald**: Foretag et videoopkald til det valgte nummer, hvis 3G-tjenesten er tilgængelig.
- **Gå til URL-adresse**: Opret forbindelse til URL'en i meddelelsen.
- **Føj til Bogmærker**: Gem det valgte weblink på listen over bogmærker.
- **Føj til**: Føj det markerede weblink til Telefonbog eller listen over bogmærker.
- **Opret meddelelse**: Send en SMS eller MMS til det valgte nummer, eller en MMS eller e-mail til den valgte e-mail-adresse.
- **Afspil**: Åbn den valgte vedhæftede fil.

- **Besvar**: Send et svar til afsenderen.
- **Svar til alle**: Svar til afsenderen og alle andre modtagere.
- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Ring til afsender**: Ring op til meddelelsens afsender.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Aktiver nøgle igen**: Hent en ny licensnøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Flyt til Min mappe**: Flyt den valgte meddelelse til **Min mappe**.
- **Gem som skabelon**: Gem meddelelsen som en skabelon.
- **Gem objekter**: Gem medieindhold fra meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Føj til Telefonbog**: Gem det valgte nummer eller den valgte e-mail-adresse i Telefonbog.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen mod sletning, flytning og afsendelse, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv meddelelsen via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.

Konfigurationsmeddelelser

- **Installer**: Anvend den konfiguration, der er angivet i meddelelsen, på din telefon.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Flyt til Min mappe**: Flyt den valgte meddelelse til **Min mappe**.

Broadcast-meddelelser

- **Stemmeopkald**: Ring op til det valgte nummer.
- **Videoopkald**: Foretag et videoopkald til det valgte nummer, hvis 3G-tjenesten er tilgængelig.
- **Gå til URL-adresse**: Opret forbindelse til URL'en i meddelelsen.
- **Føj til Bogmærker**: Gem det valgte weblink på listen over bogmærker.
- **Føj til**: Føj det markerede weblink til Telefonbog eller listen over bogmærker.

- **Opret meddelelse**: Send en SMS eller MMS til det valgte nummer, eller en MMS eller e-mail til den valgte e-mail-adresse.
- **Gem**: Gem meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Føj til Telefonbog**: Gem det valgte nummer eller den valgte e-mail-adresse i Telefonbog.
- **Slet**: Slet meddelelsen.

Push-meddelelser

- **Gå til URL-adresse**: Opret forbindelse til den URL, der er angivet i meddelelsen.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Flyt til Min mappe**: Flyt den valgte meddelelse til **Min mappe**.

E-mail-indbakke *(Menu 5.3)*

Denne mappe indeholder indgående e-mails.

Vise indgående e-mails

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Overfør**. Telefonen tjekker e-mail-serveren og overfører nye e-mails.
2. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
3. Hvis e-mailen har mere end én side, skal du trykke på [▲/▼] for at rulle gennem siderne.
4. Vælg en vedhæftet fil for at få den vist eller afspillet.

☑ Afhængigt af DRM-systemet (Digital Rights Management) kan meddelelser med webindhold muligvis ikke videresendes.

Bruge e-mail-funktioner

Tryk på <**Valg**>, når e-mailens indhold eller et brevhoved vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Hent**: Hent e-mail-teksten fra e-mail-serveren.
- **Stemmeopkald**: Ring op til det valgte nummer.
- **Videoopkald**: Foretag et videoopkald til det valgte nummer, hvis 3G-tjenesten er tilgængelig.
- **Gå til URL-adresse**/**Gå til RTSP**: Opret forbindelse til URL'en i meddelelsen.
- **Opret meddelelse**: Send en SMS eller MMS til det valgte nummer, eller en MMS eller e-mail til den valgte e-mail-adresse.

- **Føj til**: Føj det markerede weblink til Telefonbog eller listen over bogmærker.
- **Føj til Telefonbog**: Gem det valgte nummer eller den valgte e-mail-adresse i Telefonbog.
- **Besvar**: Send et svar til afsenderen.
- **Svar til alle**: Svar til afsenderen og alle andre modtagere.
- **Videresend**: Send e-mailen videre til andre.
- **Slet**: Slet den valgte e-mail fra telefonens hukommelse eller fra telefonens hukommelse og e-mail-serveren.
- **Vis**/**Afspil**: Vis eller åbn en vedhæftet fil.
- **Gem objekter**: Gem medieindhold fra e-mailen i telefonens hukommelse.
- **Registrer i Kontaktpersoner**: Registrer det valgte visitkort i Telefonbog.
- **Registrer i Kalender**: Registrer den valgte kalenderaktivitet i Kalender.
- **Registrer i Bogmærker**: Registrer det valgte bogmærke på listen over bogmærker.
- **Registrer i notater**: Registrer det valgte notat i Notater.
- **Registrer i opgaver**: Registrer den valgte opgave i Opgaver.
- **Flyt til Min mappe**: Flyt den valgte e-mail til **Min mappe**.
- **Bloker**: Gør det muligt at føje afsenderens e-mail-adresse eller emnet til blokeringslisten.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv e-mailen via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.
- **Detaljer**: Åbn egenskaber for en e-mail.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen mod sletning, flytning og afsendelse, eller lås filen op.

Udkast *(Menu 5.4)*

Denne mappe indeholder meddelelser, som du har gemt til senere afsendelse.

Tryk på <**Valg**> på listen over meddelelser for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger den valgte meddelelse.
- **Send**: Send meddelelsen.
- **Eksempel**: Få vist meddelelsen, som den kommer til at se ud.
- **Slet**: Slet den valgte meddelelse eller de ønskede meddelelser.
- **Flyt til Min mappe**: Flyt den valgte meddelelse eller de ønskede meddelelser til **Min mappe**.
- **Sorter efter**: Skift meddelelseslistens sorteringsrækkefølge.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen mod sletning, flytning og afsendelse, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Udbakke *(Menu 5.5)*

Denne mappe indeholder meddelelser, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.

Følgende ikoner på listen over meddelelser angiver status for afsendelsen:

- Sender
- Kunne ikke sendes

Tryk på <**Valg**> på listen over meddelelser for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn den valgte meddelelse.
- **Send igen**: Send meddelelsen igen.
- **Rediger**: Rediger meddelelsen.
- **Slet**: Slet den valgte meddelelse eller de ønskede meddelelser.
- **Sorter efter**: Skift meddelelseslistens sorteringsrækkefølge.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen mod sletning, flytning og afsendelse, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Sendte meddelelser *(Menu 5.6)*

Denne menu indeholder meddelelser, som du har sendt.

Tryk på <**Valg**> på listen over meddelelser for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn den valgte meddelelse.
- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Slet**: Slet den valgte meddelelse eller de ønskede meddelelser.
- **Flyt til SIM-kort**/**Flyt til telefon**: Flyt meddelelsen mellem telefonens hukommelse og USIM/SIM-kortet.
- **Flyt til Min mappe**: Flyt den valgte meddelelse eller de ønskede meddelelser til **Min mappe**.
- **Sorter efter**: Skift meddelelseslistens sorteringsrækkefølge.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen mod sletning, flytning og afsendelse, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Min mappe *(Menu 5.7)*

Denne mappe indeholder de meddelelser, som du har flyttet til mappen med funktionen **Flyt til Min mappe** fra listen med meddelelser.

Oprette en ny mappe

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret mappe**.
2. Indtast et navn for mappen, og tryk på <**OK**>.

Bruge mappefunktioner

Tryk på <**Valg**> på mappelisten for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åbn**: Åbn den valgte mappe.
- **Opret mappe**: Tilføj en ny mappe.
- **Omdøb mappe**: Omdøb mappen.
- **Slet mappe**: Slet den valgte mappe.

Skabeloner *(Menu 5.8)*

Brug denne menu til at oprette, redigere og sende SMS- og MMS-skabeloner.

MMS-skabeloner *(Menu 5.8.1)*

Du kan oprette MMS-skabeloner, som du kan bruge, når du skriver en MMS-meddelelse.

Oprette en skabelon

1. Tryk på <**Tilf. ny**>, eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj ny**, hvis der allerede er gemt en.
2. Opret en skabelon, som når du opretter en MMS-meddelelse.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem som skabelon** for at gemme dataene.

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn den valgte skabelon.
- **Send**: Send den valgte skabelon via MMS.
- **Tilføj ny**: Tilføj en ny skabelon.
- **Rediger**: Rediger den valgte skabelon.
- **Slet**: Slet den valgte skabelon eller alle skabeloner.

Tekstskabeloner *(Menu 5.8.2)*

Du kan oprette SMS-skabeloner med ofte brugte sætninger, som du kan hente og indsætte, når du skriver SMS-meddelelser.

Oprette en skabelon

1. Tryk på <**Tilf. ny**>, eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj ny**, hvis der allerede er gemt en.
2. Indtast en meddelelsestekst, og tryk på [**OK**].

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Opret og send en ny meddelelse via SMS, MMS eller e-mail ved hjælp af skabelonen.
- **Tilføj ny**: Tilføj en ny skabelon.
- **Rediger**: Skift den valgte skabelon.
- **Slet**: Slet den valgte skabelon eller alle skabeloner.

Slet alle *(Menu 5.9)*

Brug denne menu til at slette meddelelser af en bestemt type på én gang.

1. Tryk på [**OK**] for at vælge den meddelelsestype, der skal slettes.

   Hvis du trykker på [Højre], vises meddelelsestyperne, så du kan vælge den type, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på [**OK**] for at fjerne markeringen fra meddelelsestyper.
4. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Meddelelsesindstillinger *(Menu 5.0)*

Brug denne menu til at konfigurere forskellige funktioner til brug af meddelelsessystemet.

SMS *(Menu 5.0.1)*

Du kan konfigurere SMS-indstillinger.

- **Fællesindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af SMS-meddelelser:

  Valg af netværk: Vælg **Kredsløbskontakt** eller **Pakkekontakt**.

  Tegnunderstøttelse: Vælg en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Automatisk**, skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM-alfabet til Unicode, når du indtaster et Unicode-tegn. Brug af Unicode-kodning reducerer det maksimale antal tegn i en meddelelse til omkring det halve. Hvis denne menu ikke vises, bruger telefonen Automatisk tegnkodning som standard.

  Svarsti: Gør det muligt for modtagere at sende dig et svar via SMS-serveren.

  Leveringsrapport: Indstil netværket til at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret.

  Behold kopi: Sender meddelelserne og gemmer en kopi i mappen **Sendte meddelelser**.
- **Indstillinger for SMS-central**: Vælg en profil, der skal bruges til SMS, eller konfigurer SMS-serveren. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger** for at få adgang til følgende egenskaber:

Centraladresse: Bruges til at gemme eller ændre nummeret på meddelelsesserveren.

Gyldighedsperiode: Angiv, hvor længe dine meddelelser skal gemmes på SMS-serveren.

Standardtype: Angiv en standard meddelelsestype. Netværket konverterer meddelelsen til det valgte format.

Navn: Indtast et profilnavn.

MMS *(Menu 5.0.2)*

Du kan konfigurere MMS-indstillinger.

- **Afsendelsesindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af Multimediemeddelelser:

  Prioritet: Angiv en prioritet for meddelelser.

  Udløb: Angiv, hvor længe dine meddelelser skal gemmes på MMS-serveren.

  Afsendelse: Angiv, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine meddelelser.

  Skjul adresse: Skjul din adresse på modtagerens telefon. Denne indstilling understøttes ikke af alle netværksoperatører.

  Anmod om leveringsrapport: Indstil netværket til at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret.

  Anmod om læsningsrapport: Send en anmodning om en kvittering for læsning sammen med meddelelser.

  Behold kopi: Gem en kopi af sendte meddelelser i mappen **Sendte meddelelser**.

  Tilføj mit visitkort: Gør det muligt at føje dine kontaktoplysninger til Multimediemeddelelser. Du skal have oprette et visitkort. ▸ s. 42

- **Modtagelsesindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for modtagelse af Multimediemeddelelser:

  Eget netværk: Angiv, om din telefon automatisk skal modtage nye meddelelser, når du befinder dig inden for dit eget net.

Roaming: Angiv, om telefonen automatisk skal modtage nye meddelelser under roaming på et fremmed net.

Modtagelse inden for dit eget net eller under roaming giver adgang til følgende funktioner:

- **Automatisk overførsel**: Telefonen henter automatisk meddelelser fra serveren.
- **Manuel**: Telefonen henter først meddelelser fra serveren. Brug funktionen **Hent** til at hente nye meddelelser manuelt.
- **Begrænset** (kun roaming): Telefonen henter først meddelelser fra serveren. Når du forsøger at overføre nye meddelelser, oplyser telefonen dig om ekstra betaling.
- **Afvis**: Telefonen afviser alle meddelelser.

Send leveringsrapport: Indstil netværket til at informere afsenderen, når meddelelsen er leveret til dig.

Send læsningsrapport: Angiv, om telefonen skal sende en læsekvittering, når en indgående meddelelse er læst.

Afvis anonyme: Afvis meddelelser fra anonyme afsendere.

Afvis reklame: Afvis reklamer.

- **MMS-profiler**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til MMS. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▸ s. 115
- **Meddelelsesstørrelse**: Vælg en maksimal størrelse for vedhæftede filer i en MMS. Filstørrelsen kan variere afhængigt af dit land.
- **Tilpas billedet automatisk**: Vælg en maksimal billedstørrelse for vedhæftede filer i en MMS. Hvis du vælger en størrelse over det maksimale, tilpasses filstørrelsen automatisk.
- **Oprettelsestilstand**: Vælg MMS-oprettelsestilstand:

  Begrænset tilstand: Du kan ikke oprette og sende meddelelser i ikke-understøttede filformater.

Advarselstilstand: Telefonen advarer dig, når du opretter og sender en meddelelse i et ikke-understøttet filformat.

Ledig tilstand: Du kan oprette og sende meddelelser og tilføje ikke-understøttede filformater.

- **Standardtypografi**: Tilpas standardindstillingerne for at modtage en MMS-meddelelse på telefonen:

  Skriftfarve: Vælg en skriftfarve.

  Typografi: Vælg en typografi.

  Baggrundsfarve: Vælg en baggrundsfarve.

  Sidevarighed: Angiv, hvor længe en meddelelse skal vises på skærmen.

E-mail *(Menu 5.0.3)*

Du kan konfigurere e-mail-indstillinger.

☑ Du kan ikke skifte indstillinger for e-mail-profil og konto, når der sendes og modtages e-mail.

- **Afsendelsesindstillinger**: Konfigurer indstillinger for afsendelse af e-mail:

  Fra: Indtast et afsendernavn.

  Send konto: Vælg en standardkonto.

  Prioritet: Vælg en prioritet for dine e-mails.

  Behold kopi: Gem en kopi i mappen **Sendte meddelelser**, når du sender e-mails.

  Medtag brødtekst i svar: Angiv, om telefonen skal medtage den oprindelige e-mail-tekst i svaret.

  Anmod om læsningsrapport: Anmod om en læsekvittering fra de modtagere, som du sender e-mails til.

  Anmod om leveringsrapport: Indstil netværket til at sende en kvittering, når din e-mail er modtaget.

  Tilføj mit visitkort: Gør det muligt at føje dine kontaktoplysninger til en e-mail. Du skal have oprette et visitkort. ▸ s. 42

  Tilføj signatur: Tillad, at din signatur indsættes i e-mails.

  Angiv signatur: Opret en signatur.

- **Modtagelsesindstillinger**: Konfigurer indstillinger for modtagelse af e-mail:

  Angiv overførselsgrænse: Angiv den maksimale størrelse for indgående e-mails. Telefonen afviser e-mails, der er større end den valgte størrelse.

  Automatisk opdatering: Angiv, om telefonen automatisk skal tjekke e-mail-serveren og overføre e-mails med de angivne intervaller.

  Opdateringsfrekvens: Angiv, hvor ofte telefonen skal tjekke e-mail-serveren i forbindelse med automatisk polling.

  Send læsningsrapport: Angiver, om telefonen skal sende en kvittering for læsning til afsenderen.

  Bloker adresse: Angiv e-mail-adresser for at afvise e-mails fra de pågældende adresser, og slå blokering til og fra.

  Bloker emne: Afvis e-mails med emner, som du angiver, og slå blokering til og fra.

- **E-mail-profiler**: Vælg en netværksforbindelsesprofil, der skal bruges til udgående og indgående e-mails. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▸ s. 115
- **E-mail-konti**: Vælg og konfigurer de e-mail-konti, der skal bruges. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger** for at få adgang til følgende funktioner:

  Kontonavn: Indtast et navn for den valgte konto.

  SMTP-server: Indtast IP-adressen eller domænenavnet på den udgående e-mail-server.

  SMTP-port: Indtast nummeret på SMTP-porten.

  Brug SSL: Brug SSL-protokollen (Secure Sockets Layer) til at etablere forbindelse til SMTP-serveren.

  Hent servertype: Vælg en protokol for den indgående e-mail-server. De øvrige funktioner afhænger af indstillingen for protokoltypen.

POP3-server/**IMAP4-server**: Indtast IP-adressen eller domænenavnet på POP3- eller IMAP4-serveren.

POP3-port/**IMAP4-port**: Angiv nummeret på POP- eller IMAP4-porten.

Brug SSL: Brug SSL-protokollen (Secure Sockets Layer) til at etablere forbindelse til POP3- eller IMAP4-serveren.

IMAP4-hentningsindstilling (kun IMAP4-protokol): Angiv, om telefonen kun skal hente nye meddelelser eller alle meddelelser.

Behold på server: Gem en kopi af e-mails på serveren efter hentning.

Min adresse: Indtast din e-mail-adresse.

Brugernavn: Indtast brugernavnet for POP3- eller IMAP4-serverforbindelsen.

Adgangskode: Indtast adgangskoden for POP3- eller IMAP4-serverforbindelsen.

Brug godkendelse af POP inden SMTP (kun POP3-protokol): Opret forbindelse til POP3-serveren, før SMTP-serveren for at sende e-mails.

Brug SMTP-godkendelse: Aktiver SMTP-godkendelse, hvilket kræver, at brugeren logger på før afsendelse af e-mail.

Samme som POP3/IMAP4: Angiv, om SMTP-serveren skal bruge samme parametre som POP3- og IMAP4-serveren.

Brugernavn: Indtast et brugernavn for SMTP-serverforbindelsen.

Adgangskode: Indtast adgangskoden for SMTP-serverforbindelsen.

Telefonsvarer *(Menu 5.0.4)*

Brug denne menu til at konfigurere nummeret på din telefonsvarer.

☑ Du skal gemme nummeret til telefonsvareren, før du opretter forbindelse til serveren. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Push-meddelelse *(Menu 5.0.5)*

Du kan ændre indstillingerne for modtagelse af Push-meddelelser fra internetserveren.

- **Modtagelsesindstilling**: Aktiver eller deaktiver modtagelse af Push-meddelelser.
- **Tjenesten indlæses**: Angiv, om telefonen automatisk skal starte browseren, når en indgående Push-meddelelse åbnes.

Gruppemeddelelse *(Menu 5.0.6)*

Brug denne menu til at ændre indstillinger for gruppemeddelelser.

- **Aktivering**: Aktiver eller deaktiver modtagelse af broadcast-meddelelser.
- **Modtager kanaler**: Angiv den kanal, som du vil modtage broadcast-meddelelser fra.

  Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.
- **Mine kanaler**: Tilføj en ny kanal, hvis du valgte **Mine kanaler**. Tryk på <**Opret**>. Angiv kanal-id og navn.
- **Sprog**: Vælg det sprog, som broadcast-meddelelser skal vises på.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.*)*

Brug denne menu til at få vist antal meddelelser, og hvor meget hukommelse de enkelte meddelelsestyper optager i mapperne. Du kan også slette en meddelelse ved at vælge den i denne menu og trykke på <**Slet**>.

Filhåndtering *(Menu 6)*

Menuen **Filhåndtering** giver adgang til billeder, videoklip, musikfiler og lyde, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Tryk på [**OK**] i inaktiv tilstand, og vælg **Filhåndtering** for at få adgang til denne menu.

Tip til Digital Rights Management

På grund af DRM-systemet (Digital Rights Management) kræver det en licensnøgle at få adgang til visse medieobjekter, der overføres fra internettet eller modtages via MMS. Nøglen kan hentes på det websted, der ejer rettighederne til indholdet. Brug funktionen **Aktiver nøgle**.

Læg mærke til følgende ikoner på listen:

- : Objektet kan videresendes med en gyldig nøgle.
- : Objektet kan videresendes uden en gyldig nøgle.
- : Objektet kan ikke videresendes med en gyldig nøgle.
- : Objektet kan ikke videresendes uden en gyldig nøgle.

Din telefon understøtter kun DRM-filer med antalsbegrænset eller ubegrænset adgang.

Skifte mellem telefonens hukommelse og et hukommelseskort

Du kan åbne data, der er gemt på et hukommelseskort, hvis der er isat et hukommelseskort.

På skærmen Filhåndtering: Rul til fanen **På kort** ved at trykke på [Venstre] eller [Højre].

Vælg den ønskede mappe, og åbn filer.

Billeder

Brug denne menu til at få adgang til billeder, som du har taget, og billeder, som du har overført, modtaget i meddelelser eller importeret fra din computer.

Vise et billede

1. Rul til en billedmappe.
2. Vælg et billede.

Vise et diasshow

Du kan få vist dine billeder som et diasshow, en fortløbende præsentation af hvert billede i den aktuelle mappe.

1. Tryk på <**Valg**>, når du får vist et billede, og vælg **Diasshow**.

   Diasshowet begynder.
2. Tryk på <**Tilbage**> for at stoppe diasshowet.

Redigere et billede

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**, mens du får vist et billede.
2. Tryk på <**Valg**>, og rediger billedet med følgende funktioner:
   - **Gem som**: Gem filen med et andet navn.
   - **Effekter**: Skift farvenuance, eller brug en effekt.
   - **Delvise effekter**: Få adgang til følgende avancerede redigeringsfunktioner:

     Delvis sløring: Juster billedets klarhed efter en firkantet boks.

     Fjernelse af røde øjne: Fjern røde øjne på billedet.
   - **Juster**: Juster billedets lysstyrke, kontrast eller farvebalance.
   - **Omdan**: Tilpas billedets størrelse eller orientering.
   - **Beskær**: Vælg en del af billedet af forskellig størrelse og form, og beskær det.
   - **Indsæt**: Tilføj en dekorativ ramme, et billedklip, et humørikon eller tekst.
   - **Vælg som**: Vælg billedet som baggrund for skærmen eller som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
   - **Send via**: Send filen via MMS, E-mail eller Bluetooth.
   - **Udskriv via**: Udskriv billedet ved at slutte telefonen til en printer via USB eller Bluetooth. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.
   - **Fortryd**: Fjern den tilføjede effekt.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**> eller trykke på <**Valg**> og vælge **Udført**.
4. Tryk på [**OK**].
5. Vælg en hukommelse, hvis der er isat et hukommelseskort.

6. Indtast et navn, og tryk på <**Gem**>.

Bruge billedfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en fil, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Zoom**: Zoom ind eller ud.
- **Send via**: Send filen via MMS, E-mail eller Bluetooth.
- **Vælg som**: Vælg billedet som baggrund for skærmen eller som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Rediger**: Rediger billedet, og gem det som en ny fil.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Aktiver nøgle igen**: Hent en ny licensnøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Bluetooth-synlighed**: Del den valgte fil med andre Bluetooth-enheder.
- **Diasshow**: Få vist alle billeder som et diasshow.
- **Udskriv via**: Udskriv billedet ved at slutte telefonen til en printer via USB eller Bluetooth. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.
- **Lås**/**Lås op**: Lås filen mod flytning, sletning og omdøbning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Overføre billeder

1. Vælg mappen **Mine billeder**.
2. Vælg **Flere billeder**. Der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
3. Søg efter den ønskede fil, og følg anvisningerne på skærmen for at overføre den.

Videoklip

Brug denne menu til at få adgang til videoklip, som du har optaget, overført, modtaget i meddelelser eller importeret fra din computer.

☑ Videoklip, der er optaget med andre enheder, f.eks. et videokamera, afspilles muligvis ikke korrekt.

Afspille et videoklip

1. Rul til en videomappe.
2. Vælg et videoklip. Medieafspilleren åbnes. ▸ s. 48

Bruge videofunktioner

Tryk på <**Valg**> på listen over videoklip for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspil videoklippet.
- **Send via**: Send filen via MMS, E-mail eller Bluetooth.
- **Flyt**: Flyt den valgte fil eller de ønskede filer til en anden mappe.
- **Kopier**: Kopier den valgte fil eller de ønskede filer til en anden mappe.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Aktiver nøgle igen**: Hent en ny licensnøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Slet**: Slet den valgte fil eller de ønskede filer.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Optag videoklip**: Skift til optagetilstand for at optage et videoklip.
- **Opret mappe**: Opret en ny mappe.
- **Sorter efter**: Skift listens sorteringsrækkefølge.
- **Bluetooth-synlighed**: Del den valgte fil eller de ønskede filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Lås filen mod flytning, sletning og omdøbning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Overføre videoklip

1. Vælg mappen **Mine videoklip**.
2. Vælg **Flere videoklip**. Der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
3. Søg efter den ønskede fil, og følg anvisningerne på skærmen for at overføre den.

Lyde

Brug denne menu til at få adgang til stemmenotater, som du har optaget, og lydklip, som du har overført, modtaget i meddelelser eller importeret fra din computer.

Afspille et lydklip

1. Rul til en lydmappe.
2. Vælg et lydklip. Medieafspilleren åbnes.
   ▸ s. 44

   Se **Diktafon** for stemmenotater.
   ▸ s. 95

Bruge lydfunktioner

På listen over lyde: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspil den valgte fil.
- **Send via**: Send filen via MMS, E-mail eller Bluetooth.
- **Vælg som**: Vælg lyden som ringetone for stemmeopkald eller videoopkald eller som ringetone for en registrering i Telefonbog.
- **Flyt**: Flyt den valgte fil eller de ønskede filer til en anden mappe.
- **Kopier**: Kopier den valgte fil eller de ønskede filer til en anden mappe.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Aktiver nøgle igen**: Hent en ny licensnøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Slet**: Slet den valgte fil eller de ønskede filer.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Føj til afspilningsliste** (for musikfiler): Føj den valgte fil til afspilningslisten.
- **Optag lyd** (for ringetoner eller stemmenotater): Optag et nyt stemmenotat.
- **Opret mappe**: Tilføj en ny mappe.
- **Sorter efter**: Skift listens sorteringsrækkefølge.
- **Bluetooth-synlighed**: Del den valgte fil eller de ønskede filer med andre Bluetooth-enheder.

- **Lås**/**Lås op**: Lås filen mod flytning, sletning og omdøbning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Overføre lydklip

1. Vælg mappen **Musik** eller **Ringetoner**.
2. Vælg **Flere lyde**. Der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
3. Søg efter den ønskede fil, og følg anvisningerne på skærmen for at overføre den.

Spil og mere

Brug denne menu til at få adgang til integrerede Java-spil og overføre Java-programmer.

Åbne et spil

Vælg et spil på listen over spil, og følg vejledningen på skærmen.
Fremgangsmåden kan variere fra spil til spil.

Bruge funktioner i Java-spil

Tryk på <**Valg**> på listen over programmer for at få adgang til følgende funktioner:

- **Start**: Start det valgte spil.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Aktiver nøgle igen**: Hent en ny licensnøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Slet**: Slet det valgte spil eller de ønskede spil.
- **Omdøb**: Giv spillet et andet navn.
- **Lås**/**Lås op**: Lås filen mod flytning, sletning og omdøbning, eller lås filen op.
- **Avanceret**: Få adgang til følgende funktioner:

  Certifikater: Åbn rodcertifikater for operatøren og pålidelige tredje parter.

  Forbindelser: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til adgang til en applikationsserver. Du kan også oprette eller redigere en profil.
  ▸ s. 115
- **Detaljer**: Få vist spillets egenskaber.

Overføre nye spil

1. Vælg **Flere spil**. Der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.

2. Søg efter det ønskede program, og følg anvisningerne på skærmen for at overføre det.

Andre filer

Brug denne menu til at få adgang til alle andre filer end billed-, video-, musik- og lydfiler. Telefonen indeholder funktionen Picsel File Viewer, der gør det muligt at få vist en række forskellige dokumentfiler uden problemer. Understøttede filformater er *.swf, *.svg, *.doc, *. xls, *.ppt, *.pdf og *.txt.

Vise et dokument

Vælg en fil. Picsel File Viewer starter, og dokumentet åbnes.

- Nogle filer åbnes muligvis ikke korrekt, dette afhænger af filstørrelsen og den ledige hukommelse i Picsel File Viewer.
- Hvis en fil indeholder sprog, der ikke understøttes af Picsel File Viewer, vises indholdet ikke korrekt.

Brug følgende taster til at få vist dokumentet:

Tast	Funktion
Op/Ned	Ruller gennem sider.
Venstre/ Højre	Navigerer rundt på siden.
▲/▼	Zoomer ind eller ud.
OK	Tilpasser filen til sidens størrelse.
1	Søger tilbage i filen efter den tekst, der er indtastet i funktionen **Søg**.
2	Skifter tilbage til første side.
3	Søger frem i filen efter den tekst, der er indtastet i funktionen **Søg**.
4	Skifter til forrige side.
5	Roterer billedet 90 grader med eller mod uret.
6	Går til næste side.

Tast	Funktion
8	Går til sidste side.
#	Skifter mellem visning på fuld og normal skærm.

Bruge dokumentfunktioner

Tryk på <**Valg**> eller <>, når du får vist et dokument, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Fuldskærmsvisning**/**Normal visning**: Skift visningstilstand.
- **Zoom**: Zoom ind eller ud.
- **Pause**/**Fortsæt**: Stands eller genoptag afspilningen.
- **Kvalitet**: Vælg billedets kvalitet.
- **Tilpas til skærm**: Tilpas filen efter sidens størrelse, skærmens bredde eller højde.
- **Gå til**: Gå til en anden side i dokumentet.
- **Roter**: Roterer billedet 90 grader med eller mod uret.
- **Skærmpanorering**/**Normal panorering**: Skift tilstand for sidebladning. Du kan bladre efter skærmformat eller efter forudindstillet pixel.
- **Skjul betjeningspanel**/**Vis betjeningspanel**: Skjul eller vis genvejspanelet i Fuldskærmsvisning.
- **Søg**: Søg efter tekst i dokumentet.
- **Send via**: Send filen via e-mail eller Bluetooth.
- **Slet**: Slet den valgte fil.
- **Bluetooth-synlighed**: Del den valgte fil eller de ønskede filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Lås filen mod flytning, sletning og omdøbning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Filviserens genveje**: Få vist funktioner for de taster, som du kan bruge i Picsel File Viewer.

Vise en kalenderaktivitet, et visitkort eller et bogmærke

Du kan bruge objekter, når du har gemt dem i denne mappe.

På skærmen Andre filer: Vælg en kalenderaktivitet, et navnekort og bogmærkeobjekter.

Bruge filfunktioner

Du kan få adgang til følgende funktioner ved at trykke på <**Valg**> på skærmen Andre filer:

- **Vis**: Åbn den valgte fil.
- **Registrer i Kontaktpersoner**: Knyt det valgte visitkort til en registrering i Telefonbog.
- **Registrer i Kalender**: Registrer den valgte kalenderaktivitet i Kalender.
- **Registrer i Bogmærker**: Registrer det valgte bogmærke på listen over bogmærker.
- **Send via**: Send filen via MMS, E-mail eller Bluetooth.
- **Flyt**: Flyt den valgte fil eller de ønskede filer til en anden mappe.
- **Kopier**: Kopier den valgte fil eller de ønskede filer til en anden mappe.
- **Slet**: Slet den valgte fil eller de ønskede filer.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Opret mappe**: Tilføj en ny mappe.
- **Sorter efter**: Skift listens sorteringsrækkefølge.
- **Bluetooth-synlighed**: Del den valgte fil eller de ønskede filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Lås filen for at beskytte den mod flytning, sletning og omdøbning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Mediealbum

Brug denne menu til at få adgang til tjenesten Mediealbum, der gør det muligt at oprette dit eget online mediealbum, tilføje medieindhold og meddelelser via internettet. Denne menu er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder.

Hukommelsesstatus

Denne menu viser, hvor meget hukommelse de enkelte mediemapper optager. Du kan også slette en mediefil ved at vælge den i denne menu og trykke på <**Slet**>.

Kalender *(Menu 7)*

Kalenderfunktionen gør det muligt at holde styr på din tidsplan.

Tryk på [**OK**] i inaktiv tilstand, og vælg **Kalender**.

Vælge en dag i kalenderen

Når du vælger menuen **Kalender**, vises kalenderen med dags dato markeret i en orange boks.

- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at gå fra dag til dag.
- Tryk på [Op] eller [Ned] for at gå fra uge til uge.
- Tryk på [▲/▼] for at gå fra måned til måned.

Oprette en ny aktivitet

Du kan gemme planlagte aktiviteter, mærkedage, ferieaktiviteter, private aktiviteter og vigtige aktiviteter.

Oprette en planlagt aktivitet

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj ny** → **Aftale**, **Vigtig** eller **Privat**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Titel**: Indtast et navn for aktiviteten.
   - **Detaljer**: Indtast detaljer for aktiviteten.
   - **Startdato** og **Start**: Indtast startdato og -tid for aktiviteten.
   - **Slutdato** og **Slut**: Indtast slutdato og -tidspunkt for aktiviteten.
   - **Sted**: Indtast oplysninger om aktivitetens sted.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for aktiviteten.
   - **før**: Indstil, hvor længe før aktiviteten, alarmen skal aktiveres.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.

- **Gentag**: Vælg gentagelse og gentagelsesinterval for aktiviteten.
- **hver**: Angiv et gentagelsesinterval.
- **Efter dato**: Angiv en bestemt dato på måneden, hvor aktiviteten gentages.
- **Efter dag**: Angiv en bestemt dag på måneden, hvor aktiviteten gentages.
- **Undtagen weekend**: Indstil alarmen til at ringe undtagen i weekender.
- **Udløber**: Rediger indstillingen for udløb.

4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme aktiviteten.

Oprette en mærkedag

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj ny** → **Mærkedag**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:

- **Anledning**: Indtast oplysninger om mærkedagen.
- **Dato**: Indtast datoen.
- **Alarm**: Indstil en alarm for mærkedagen.
- **før**: Indstil, hvor længe før aktiviteten, alarmen skal aktiveres.
- **alarmtid**: Indtast et alarmtidspunkt.
- **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
- **Gentag hvert år**: Vælg, om telefonen skal minde dig om mærkedagen hvert år.

4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme mærkedagen.

☑ Du kan hente personers fødselsdage fra Telefonbog ved at trykke på <**Valg**> og vælge **Fødselsdag fra Kontaktpersoner**.

Oprette en ferie

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj ny** → **Ferie**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Anledning**: Indtast oplysninger om ferien.
   - **Dato**: Indtast datoen.

- **Gentag hvert år**: Vælg, om telefonen skal minde dig om ferien hvert år.

4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme ferien.

Slå op i kalenderen

Når du har oprettet planlagte aktiviteter, vises datoen i klammer.

Få vist en aktivitet

1. Vælg en dato i kalenderen for at få vist dagens aktiviteter. Listen over aktiviteter vises.
2. Vælg en aktivitet for at få vist detaljer.

Tryk på <**Valg**>, når listen over aktiviteter vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Få vist den valgte aktivitet.
- **Tilføj ny**: Tilføj en ny aktivitet.
- **Send**: Send aktiviteten via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Visningstilstand**: Skift kalenderens visningstilstand. ▶ s. 85
- **Begivenheder**: Få vist alle aktiviteter af den valgte type.
- **Slet**: Slet den markerede aktivitet eller alle aktiviteter på den valgte dag.
- **Gem i Filhåndtering**: Gem den valgte aktivitet som en datafil i mappen **Andre filer**.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv aktivitetens detaljer via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.
- **Indstillinger**: Skift kalenderens standardindstillinger:

  Startdag: Vælg, hvilken ugedag kalenderen skal starte med.

  Standardvisningstilstand: Vælg kalenderens standardvisning.
- **Ubesvaret alarmhændelse**: Åbn ubesvarede alarmhændelser.
- **Hukommelsesstatus**: Få adgang til hukommelsesoplysninger for aktiviteter, opgaver og notater i kalenderen. Du kan også slette en aktivitet ved at vælge den i denne menu og trykke på <**Slet**>.

Bruge kalenderfunktioner

Tryk på <**Valg**> i menuen Kalender for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Få vist gemte aktiviteter for den valgte dag.
- **Visningstilstand**: Skift kalenderens visningstilstand. ▸ s. 85
- **Tilføj ny**: Tilføj en ny aktivitet.
- **Gå til**: Gå til dags dato, eller indtast en bestemt dato.
- **Begivenheder**: Få vist alle aktiviteter af den valgte type.
- **Slet**: Slet valgte aktiviteter eller aktiviteter for en periode.
- **Indstillinger**: Skift kalenderens standardindstillinger:

  Startdag: Vælg, hvilken ugedag kalenderen skal starte med.

  Standardvisningstilstand: Vælg kalenderens standardvisning.
- **Ubesvaret alarmhændelse**: Åbn ubesvarede alarmhændelser.
- **Hukommelsesstatus**: Få adgang til hukommelsesoplysninger for aktiviteter, opgaver og notater i kalenderen. Du kan også slette en aktivitet ved at vælge den i denne menu og trykke på <**Slet**>.

Vælge en anden visningstilstand

Kalenderen vises som standard i tilstanden Månedsvisning. Du kan skifte kalendervisning til Ugevisning eller Dagsvisning.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Visningstilstand** → en visningstilstand.

Dagsvisning

Du kan få vist aktiviteter for den valgte dag.

Følgende ikoner vises muligvis for en aktivitetstype:

- Mærkedag
- Aftale
- Vigtig aktivitet
- Privat aktivitet
- Ferie

Hvis du har valgt funktionen Gentag og Alarm, vises ikonet og .

Vælg en aktivitet for at få vist detaljer.

Ugevisning

Du kan få vist aktiviteter for den valgte uge. En celle i timeplanen angiver, at der er en planlagt aktivitet. Tryk på [▲/▼] for at få vist en anden uge.

Vælg en celle på den ønskede dag.

Kamera *(Menu 8)*

Du kan bruge det indbyggede kamera til at tage billeder og optage videoklip.

Tryk på [**OK**] i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera**, eller hold [ ] nede for at åbne denne menu.

- Du må ikke tage billeder eller optage video af personer uden deres tilladelse.
- Tag ikke billeder og optag ikke video på steder, hvor der er forbud mod brug af kameraer.
- Du må ikke tage billeder eller optage video på steder, hvor dette kan være et brud på privatlivets fred.

Tage et billede

Du kan tage billeder i forskellige tilstande. Kameraet laver JPEG-billeder.

Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

Tage et billede

1. Åbn menuen **Kamera** for at aktivere kameraet. Du kan også holde [ ] nede i inaktiv tilstand.
2. Foretag de ønskede indstillinger.
   - Tryk på < > for at bruge kameraets funktioner.
     ▸ næste afsnit
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▸ s. 88
3. Tryk på [**OK**] eller [ ] for at tage et billede. Billedet gemmes i mappen **Mine billeder**.
4.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
bruge billedfunktioner	< > eller <**Valg**>. ▸ s. 89

4. **Hvis du vil...**	**Skal du trykke på...**
slette billedet	[**C**] og derefter <**Ja**>.
sende billedet via MMS	[**OK**]. ▸ s. 55
skifte til fotograferingstil-stand	<⮌> eller <**Tilbage**>.

Bruge kamerafunktioner i fotograferingstilstand

Tryk på <▤> i fotograferingstilstand for at få adgang til følgende funktioner:

- **Skift kamera**: Skift mellem det forreste kameraobjektiv og det bageste kameraobjektiv.
- **Størrelse**: Vælg en billedstørrelse.
- **Fotograferingstilstand**: Gør det muligt at tage et billede i følgende tilstande:

  Enkeltbillede: Tag et billede i normal tilstand. Du kan vælge, om kameraet automatisk skal gemme billeder.

  Billedserie: Tag en serie stillbilleder. Du kan vælge, hvor mange billeder kameraet skal tage.

  Mosaic stil: Tag en række stillbilleder, og gem dem i ét billede. Tryk på udløseren for at tage et billede.
- **Effekter**: Skift farvenuance, eller brug en effekt.
- **Rammer**: Tilføj en dekorativ ramme.
- **Selvudløser**: Angiv en forsinkelse for udløseren.
- **Hvidbalance**: Juster billedets farvebalance. Du kan få billedet til at se varmere eller koldere ud.
- **Søger**: Vælg en visningsskærm.
- **Genveje**: Få vist funktioner for de taster, som du kan bruge i fototilstand.

Tryk på <⮂> i fototilstand for at få adgang til følgende funktioner:

- **Kamera**: Skift til fotograferingstilstand.
- **Videokamera**: Skift til optagetilstand.
- **Mapper**: Åbn mappen **Mine billeder**.

- **Indstillinger**: Skift standardindstillinger for fotografering. Vælg **Kamera**, og tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle gennem følgende indstillingsfunktioner:

  Kvalitet: Vælg en billedkvalitet.

  Scene program: Angiv, om du vil skifte til natoptagelse.

  Fokustilstand: Vælg en fokustilstand.

  Spot metering: Tilpas eksponeringen ud fra et bestemt område på billedet. Vælg **Til** for at få vist spotfokus-rammen midt på billedet, og tilpas eksponeringen efter fragmentets lysstyrke inden for rammen.

  Lukkerlyd: Vælg den lyd, som du vil høre, når du trykker på udløseren.

  Billedseriehastighed: Vælg hastighed i tilstanden Billedserie.

  Standardplacering: Vælg den hukommelse, hvor billeder skal gemmes, hvis der er isat et hukommelseskort.

  Standardnavn: Skift standardfornavnet for filer.
- **Afslut**: Sluk kameraet.

Bruge tastaturet i fotograferingstilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i fotograferingstilstand.

Tast	Funktion
Venstre/ Højre	Indstiller lysstyrken.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud. (Ikke muligt ved maksimal billedstørrelse)
▲	Vender billedet lodret.
▼	Spejlvender billedet.
1	Skifter til optagetilstand. ▶ s. 89
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter optagetilstand.
5	Skifter farvenuance eller anvender en effekt.

Tast	Funktion
6	Skifter indstilling for hvidbalance.
7	Tilføjer en dekorativ ramme.
8	Indstiller selvudløseren.
0	Går til mappen **Mine billeder**. ▸ s. 73
#	Skifter visningsskærm.

Bruge billedfunktioner

Når du har gemt et billede, skal du trykke på <[ ]> eller <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn et fotografi, der består af flere billeder.
- **Send via**: Send filen via MMS, E-mail eller Bluetooth.
- **Slet**: Slet den valgte fil, de ønskede filer eller alle filer.
- **Søger**: Skift til fotografitilstand.
- **Vælg som**: Vælg billedet som baggrund for skærmen eller som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Rediger**: Rediger billedet med de forskellige værktøjer. ▸ s. 74
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Gå til Mine billeder**: Åbn mappen **Mine billeder**.
- **Lås**/**Lås op**: Lås filen mod flytning, sletning og omdøbning, eller lås filen op.
- **Bluetooth-synlighed**: Del filen med andre Bluetooth-enheder.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Optage et videoklip

Du kan optage og gemme et videoklip af det, som vises på kameraets skærm.

Optage et videoklip

1. Åbn menuen **Kamera** for at aktivere kameraet. Du kan også holde [ ] nede i inaktiv tilstand.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Foretag de ønskede indstillinger.
   - Tryk på <[ ]> for at bruge kameraets funktioner.
     ▸ næste afsnit

- Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 91

4. Tryk på [**OK**] eller [ ] for at starte optagelsen.
5. Tryk på [**OK**] eller [ ] for at stoppe optagelsen. Videoen gemmes i mappen **Mine videoklip**.
6.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
bruge videofunktioner	<**Valg**>. ▶ s. 92
slette videoklippet	[**C**] og derefter <**Ja**>.
afspille videoklippet	[**OK**].
skifte til optagetilstand	<**Tilbage**>.

Bruge kamerafunktioner i optagetilstand

I optagetilstand: Tryk på < > for at få adgang til følgende funktioner:

- **Skift kamera**: Skift mellem det forreste kameraobjektiv og det bageste kameraobjektiv.
- **Størrelse**: Vælg en billedstørrelse.
- **Optagelsestilstand**: Vælg en videooptagetilstand. Hvis du vælger **Grænse for MMS**, kan du optage et videoklip, der kan føjes til en MMS-meddelelse.
- **Effekter**: Skift farvenuance, eller brug en effekt.
- **Selvudløser**: Angiv en forsinkelse for optagestart.
- **Hvidbalance**: Juster billedets farvebalance. Du kan få billedet til at se varmere eller koldere ud.
- **Genveje**: Få vist funktioner for de taster, som du kan bruge i optagetilstand.

I optagetilstand: Tryk på < > for at få adgang til følgende funktioner:

- **Kamera**: Skift til fotograferingstilstand.
- **Videokamera**: Skift til optagetilstand.
- **Mapper**: Åbn mappen **Mine videoklip**.

- **Indstillinger**: Skift følgende indstillinger for optagelse af et videoklip. Vælg **Videokamera**, og tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle gennem følgende indstillingsfunktioner:

  Kvalitet: Vælg en videokvalitet.

  Lydoptagelse: Optag et videoklip med lyd.

  Standardplacering: Vælg den hukommelse, hvor videoklip skal gemmes, hvis der er isat et hukommelseskort.

  Standardnavn: Skift standardfornavnet for filer.
- **Afslut**: Sluk kameraet.

Bruge tastaturet i optagetilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i optagetilstand.

Tast	Funktion
Venstre/ Højre	Indstiller lysstyrken.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.

Tast	Funktion
▲	Vender billedet lodret.
▼	Spejlvender billedet.
1	Skifter til fotograferingstilstand. ▶ s. 86
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Skifter videokvalitet.
4	Skifter optagetilstand for video.
5	Skifter farvenuance eller anvender en effekt.
6	Skifter indstilling for hvidbalance.
7	Slår lyden til og fra.
8	Indstiller selvudløseren.
0	Går til mappen **Mine videoklip**. ▶ s. 75

Bruge videofunktioner

Når du har gemt et videoklip, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspil videoklippet.
- **Send via**: Send filen via MMS, E-mail eller Bluetooth.
- **Slet**: Slet filen.
- **Kamerasøger**: Skift til optagetilstand.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Gå til Mine videoklip**: Åbn mappen **Mine videoklip**.
- **Lås**/**Lås op**: Lås filen mod flytning, sletning og omdøbning, eller lås filen op.
- **Bluetooth-synlighed**: Del filen med andre Bluetooth-enheder.
- **Vis styreenhed**/**Skjul styreenhed**: Indstil videoafspilleren til at vise eller skjule betjeningspanelet.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Indstillinger**: Skift standardindstillinger for afspilning af videofiler:

  Visualiseringstype: Vælg en afspilningsanimation.

  Lydstyrke: Vælg en lydstyrke.

  Vis styreenhed: Indstil videoafspilleren til at vise eller skjule betjeningspanelet.

GOOGLE *(Menu 9)*

Brug menuen **GOOGLE** til at bruge Googles søgemaskine og e-mail-tjeneste. Afhænger af din tjenesteudbyder og dit land.

Tryk på [**OK**] i inaktiv tilstand, og vælg **GOOGLE**.

Søgning *(Menu 9.1)*

Brug denne menu til at starte søgemaskinen Google, der gør det muligt at finde information, nyheder, billeder, video og lokale tjenester på internettet.

E-mail *(Menu 9.2)*

Vælg denne menu, hvis du vil bruge Googles e-mail-tjeneste.

Programmer *(Menu *)*

Du kan bruge nyttige funktioner som diktafon, verdenstid, lommeregner, omregner, timer og stopur.

Tryk på [**OK**] i inaktiv tilstand, og vælg **Programmer**.

Notater *(Menu *.1)*

Du kan oprette en liste over notater.

Oprette et notat

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj ny**.
2. Indtast notatteksten, og tryk på [**OK**].

Vise et notat

Vælg et notat på listen.

Bruge notatfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over notater vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn det valgte notat.
- **Tilføj ny**: Tilføj et nyt notat.
- **Send**: Send notatet som en datafil via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet**: Slet det valgte notat eller alle notater.
- **Gem i Filhåndtering**: Gem det valgte notat som en datafil i mappen **Andre filer**.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv detaljer for et notat via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.
- **Hukommelsesstatus**: Få vist hukommelsesoplysninger for notater. Du kan også slette en aktivitet ved at vælge den i denne menu og trykke på <**Slet**>.

Opgaver *(Menu *.2)*

Du kan oprette en liste over de opgaver, som du skal udføre.

Oprette en opgave

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj ny**.
2. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Titel**: Indtast et navn for opgaven.
   - **Opgave**: Indtast detaljer for opgaven.
   - **Startdato**: Indtast startdatoen.

- **Forfaldsdato**: Indtast slutdatoen.
- **Alarm**: Indstil en alarm for opgaven.
- **før**: Indstil, hvor længe før opgaven, alarmen skal aktiveres.
- **alarmtid**: Indtast et alarmtidspunkt.
- **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
- **Prioritet**: Vælg en prioritet.

3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme opgaven.

Vise en opgave

Der vises en markering i statusboksen, hvis opgaven er udført. Hvis du har valgt funktionen Alarm, vises ikonet .

Vælg en opgave på listen.

Bruge opgavefunktioner

Tryk på <**Valg**> på opgavelisten for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn den valgte opgave.
- **Tilføj ny**: Tilføj en ny opgave.
- **Send**: Send opgaven som en datafil via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Udført**/**Ikke udført**: Skift status for opgaven.
- **Sorter efter**: Skift listens sorteringsrækkefølge.
- **Slet**: Slet den valgte opgave, alle opgaver eller udførte opgaver.
- **Gem i Filhåndtering**: Gem det valgte opgave som en datafil i mappen **Andre filer**.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv opgavens detaljer via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.
- **Ubesvaret alarmhændelse**: Åbn ubesvarede alarmhændelser.
- **Hukommelsesstatus**: Få vist hukommelsesoplysninger for opgaver. Du kan også slette en aktivitet ved at vælge den i denne menu og trykke på <**Slet**>.

Diktafon *(Menu *.3)*

Brug denne menu til at optage stemmenotater. Et stemmenotat kan vare i op til én time.

Optage et stemmenotat

1. Tryk på [**OK**] for at starte optagelsen.

2. Tal ind i mikrofonen.

   Tryk på [**OK**] for at standse eller genoptage optagelsen.
3. Tryk på [Ned]. Stemmenotatet gemmes automatisk.
4. Tryk på [**OK**] for at få stemmenotatet vist, eller tryk på [Op] for at optage flere notater.

Afspille et stemmenotat

1. Tryk på <**Valg**>, når skærmen Diktafon vises, og vælg **Mine stemmeklip**.
2. Vælg et stemmenotat.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
OK	Standser eller fortsætter afspilningen.
Venstre	Går tilbage i filen.
Højre	Går fremad i filen.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.
Op	Skifter til optagetilstand eller tilbage til afspilningstilstand.

Bruge funktioner i Diktafon

Efter afspilning: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspil det valgte stemmenotat i visningstilstand.
- **Optag**: Optag et nyt stemmenotat.
- **Mine stemmeklip**: Åbn mappen **Mine stemmeklip**.
- **Send via**: Send filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Aktiver nøgle igen**: Hent en ny licensnøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Vælg som**: Vælg lyden som ringetone for stemmeopkald eller videoopkald eller som ringetone for en registrering i Telefonbog.

- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Bluetooth-synlighed**: Del den valgte fil med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Lås filen mod flytning, sletning og omdøbning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Optageindstillinger**: Tilpas diktafonens standardindstillinger:

  Standardnavn: Skift standardfornavnet for filer.

  Optagetid: Vælg en maksimal optagetid.

Verdenstid *(Menu *.4)*

Brug denne menu til at indstille din hjemmetidszone og den lokale tidszone.

Vælge din hjemmetidszone

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger** på øverste linje ( ).
2. Vælg **Hjemmezone**.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den ønskede by.

   Du kan få vist tidsforskellen mellem din hjemmetidszone og Greenwich Mean Time (GMT). Hvis du vil bruge sommertid (DST) i din tidszone, skal du vælge **Sommertid**.
4. Tryk på <**OK**> for at gemme hjemmetidszonen.
5. Tryk på <**Ja**> for at opdatere tid og dato.
6. Tryk på <**Gem**>.

Vælge den lokale tidszone

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger** på nederste linje ( ).
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den ønskede by.

   Du kan få vist tidsforskellen mellem den lokale tidszone og Greenwich Mean Time (GMT). Hvis du vil bruge sommertid (DST) i din tidszone, skal du vælge **Sommertid**.
3. Tryk på <**OK**> for at gemme den lokale tidszone.

☑ Du kan indstille det dobbelte ur til at vise din hjemmetidszone og en tidszone efter eget valg i inaktiv tilstand. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Skærmindstillinger** → et dobbeltur.

Lommeregner *(Menu *.5)*

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

Udføre en beregning

1. Indtast det første tal.
   - Tryk på [*] eller [#] for at indsætte et decimaltegn eller parentes.
   - Tryk på [▲] eller [▼] for at flytte markøren.
2. Indsæt et regnetegn for beregningen ved at trykke på navigationstasterne.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på [**OK**] for at få vist resultatet.
5. Gentag eventuelt fra trin 2 for at fortsætte beregningen.

☑ Du kan åbne omregningsfunktionen ved at trykke på <**Konverter**>.

Omregner *(Menu *.6)*

Brug denne menu til almindelig omregning, f.eks. af valuta og temperatur.

Udføre en beregning

1. Vælg den ønskede omregningstype.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en enhedstype, og tryk på [Ned].
3. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på [Ned].
   - Tryk på [*] for at indsætte et decimaltegn.
   - Tryk på [#] for at vælge plusgrader (+) eller minusgrader (-).
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den enhedstype, du vil konvertere til.

   Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.

Bruge omregningsfunktioner

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis kurs**: Få vist listen over aktuelle valutakurser. Du kan redigere kursen eller tilføje flere valutakurser.
- **Tøm**: Slet de aktuelle værdier.
- **Omvendt**: Vend omregningen.

Nedtæller *(Menu *.7)*

Brug denne menu til at angive en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra. Telefonen aktiverer en alarm, når den valgte periode er udløbet.

Starte tælleren

1. Tryk på <**Indstil**>.
2. Indtast nedtællingens varighed, og tryk på <**OK**>.
3. Tryk på [**OK**] for at starte nedtællingen.

Stoppe tælleren

- Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe tælleren, når den ringer.
- Tryk på [**OK**] på skærmen Nedtæller for at stoppe timeren, før den ringer.

Stopur *(Menu *.8)*

Brug denne menu til at tage tid. Stopuret kan tage tid i op til 24 timer.

1. Tryk på [**OK**] for at starte stopuret.
2. Tryk på [**OK**] for at se en mellemtid. Du kan gentage dette trin for 50 individuelle mellemtider.
3. Tryk på <**Nulstil**> for at nulstille stopuret.

SAT *(Menu *.9)*

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et USIM/SIM-kort, der understøtter SIM Application Toolkit og giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen til USIM/SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Alarmer *(Menu 0)*

Brug denne menu til at indstille en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt. Telefonen aktiverer en vækkealarm, selvom profilen Lydløs er slået til.

Tryk på [**OK**] i inaktiv tilstand, og vælg **Alarmer**.

Indstille en alarm

1. Vælg en alarmtype.
2. Angiv følgende alarmindstillinger:
   - **Navn**: (Ved en normal alarm) indtast alarmens navn.
   - **Alarmaktivering**: Aktiver alarmen.
   - **Alarmtidspunkt**: Indtast et alarmtidspunkt.
   - **Alarmtype**: Vælg en alarmtype for alarmen.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
   - **Alarmstyrke**: Vælg en lydstyrke for alarmmelodien.
   - **Gentagelse**: Vælg dage for alarmen.
   - **Slumre**: Vælg det ønskede slumreinterval.
   - **Gentag**: Vælg en indstilling for gentagelse.
3. Tryk på [**OK**] for at gemme alarmen.

Stoppe en alarm

Når en alarm udløber og aktiveres:

- Tryk på en vilkårlig tast for en almindelig alarm (ikke vækkealarm).
- Tryk på <**OK**> eller [**OK**] for en vækkealarm.
- Tryk på <**Slumre**> for at udsætte alarmen i det valgte antal minutter.

Deaktivere en alarm

1. Vælg den alarm, der skal deaktiveres.
2. Vælg **Fra** på linjen **Alarmaktivering**.
3. Tryk på [**OK**].

Indstille alarmen til at ringe, selvom telefonen er slukket

På skærmen Alarmer: Vælg **Autotænd** → **Til**.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, så alarmen kan ringe.

Indstillinger *(Menu #)*

Menuen **Indstillinger** indeholder forskellige indstillingsmuligheder, som du kan bruge til at tilpasse telefonen. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

Tryk på [**OK**] i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger**.

Telefonprofiler *(Menu #.1)*

Telefonen indeholder lydprofiler, der gør det let og hurtigt at vælge den lydindstilling, der passer til en bestemt begivenhed eller situation. Brug denne menu til at tilpasse egenskaberne for hver profil og aktivere den ønskede profil.

Redigere en profil

1. Rul til den ønskede profil.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**.
3. Rediger lydindstillingerne. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at få adgang til indstillingerne på de andre faner:
   - **Advarselstype**: Vælg en ringetype for opkald.
   - **Ringetone for stemmeopkald**: Vælg en ringetone for stemmeopkald.
   - **Ringetone for videoopkald**: Vælg en ringetone for videoopkald.
   - **Lydstyrke for ringetone**: Juster lydstyrken for ringetonen.
   - **Automatisk svar**: Indstil telefonen til at sende et automatisk svar.
   - **Signaltype for meddelelse**: Vælg en ringetype for meddelelser.
   - **Meddelelsestone**: Vælg en ringetone for meddelelser.
   - **Gentagelse af signal ved meddelelse**: Vælg, om telefonen skal gentage påmindelsen om en ny meddelelse.
   - **Lydstyrke for signaltone**: Juster lydstyrken for meddelelsestonen.
   - **Tastaturtoner**: Vælg den tone, der skal høres, når du trykker på en tast.

   ☑ Lydeffekter fra din Flash Dial Font-indstilling tilsidesætter denne toneindstilling.

- **Opstartstype**: Vælg en opstartsringetype.
- **Slukningstype**: Vælg en slukningsringetype.
- **Skydetone**: Telefonen siger en lyd, når du åbner eller lukker skydelåget.
- **Lydstyrke for telefonlyde**: Tilpas telefonens lydstyrke for tastetoner og lydeffekter.

4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**, når du er færdig.

Ændre en aktiv profil

Vælg den ønskede profil på listen over profiler.

Tid & dato *(Menu #.2)*

Brug denne menu til at indstille klokkeslæt og dato på telefonen.

- **Tidszonen er opdateret**: Vælg en af følgende funktioner:

  Anmod først: Telefonen læser MCC-koden (Mobile Country Code) fra netværket og indstiller automatisk den aktuelle tid for det land, som du befinder dig i.

  ☑ Tidsdataene opdateres muligvis ikke, når du bevæger dig fra en tidszone til en anden inden for et land.

  Automatisk: Din telefon modtager tidsoplysninger fra netværket.

  Kun manuelt: Du kan indstille tid og dato manuelt.
- **Hjemmezone**: Vælg din hjemmetidszone. ▸ s. 96
- **Klokkeslæt**: Indtast det aktuelle klokkeslæt. Tryk på [Højre] for at vælge AM eller PM i 12-timersformat.
- **Dato**: Indtast den aktuelle dato.
- **Tidsformat**: Vælg et tidsformat.
- **Datoformat**: Vælg et datoformat.

Skærm og lysindstillinger *(Menu #.3)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærm og lys.

Skærmindstillinger *(Menu #.3.1)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærmen.

- **Baggrund**: Du kan ændre det baggrundsbillede, der vises på skærmen.

  Billeder: Telefonen viser det billede, du har valgt som baggrund for den inaktive skærm.

  Levende verden: Telefonen viser et animeret billede, der ændres afhængigt af dit netværk.

  Min skærm: Telefonen viser et diasshow over dine yndlingsbilleder til den inaktive skærm.
- **Hilsen**: Brug denne menu til at indtaste den tekst, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.
- **Visning af hovedmenu**: Brug denne menu til at vælge visning for hovedmenuen.
- **Pop-op listemenu**: Brug denne menu til at få vist pop-op-listen med menufunktioner.
- **Opkaldsvisning**: Brug denne menu til at tilpasse indstillingerne for de indtastede numre og skærmens baggrundsfarve under opkald.
- **Dobbeltklokke**: Brug denne menu til at indstille det dobbelte ur til at vise din hjemmetidszone og en tidszone efter eget valg i inaktiv tilstand.

Lysindstillinger *(Menu #.3.2)*

Brug denne menu til at skifte lysindstillinger.

- **Lysstyrke på skærm**: Brug denne menu til at indstille skærmens lysstyrke.
- **Tid for baggrundslys**: Du kan angive, hvor længe baggrundslyset og skærmen skal være tændt, når telefonen ikke bruges.

  Til: Angiv, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.

  Dæmpet: Vælg, hvor længe skærmen skal være dæmpet efter, at baggrundslyset er slukket. Skærmen slukkes efter den angivne periode.
- **Tastaturlys**: Du kan indstille, hvordan telefonen bruger tastaturlyset.

  Brug på vilkårligt tidspunkt: Tastaturlyset bruges altid.

  Brug på angivet tidspunkt: Tastaturlyset bruges på det valgte tidspunkt.

Telefonindstillinger *(Menu #.4)*

Mange af telefonens forskellige funktioner kan tilpasses dine behov.

Sprog *(Menu #.4.1)*

Brug denne menu til at vælge det sprog, der skal bruges til skærmtekst eller T9-indtastningstilstand. Hvis du vælger **Automatisk**, bruger telefonen det samme sprog som USIM/SIM-kortet.

Genveje *(Menu #.4.2)*

Du kan bruge navigationstasterne som genvejstaster til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. Brug denne menu til at tildele en tast en genvej.

Tildele en genvejsmenu

1. Vælg den tast, der skal bruges som genvejstast.
2. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Bruge genvejsfunktioner

Tryk på <**Valg**> i menuen Genveje for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tildel**: Tildel en genvej.
- **Rediger**: Skift en tildelt genvej.
- **Fjern**: Ophæv den genvej, der er tildelt den valgte tast.
- **Fjern alle**: Ophæv alle tildelte genveje.

Eget nummer *(Menu #.4.3)*

Brug denne menu til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på USIM/SIM-kortet.

Lydstyrketast *(Menu #.4.4)*

Brug denne menu til at angive, om telefonen skal holde op med at ringe eller afvise et opkald, når du trykker på [▲/▼] og holder den nede, når telefonen ringer.

Kameratast *(Menu #.4.5)*

Brug denne menu til at indstille en standardfunktion for [📷/🎙]. Hvis du vælger **Spørg altid**, beder telefonen dig vælge funktionen, hver gang du holder [📷/🎙] nede.

Skydelågsindstillinger *(Menu #.4.6)*

I denne menu kan du angive, hvordan telefonen skal reagere, når du åbner den for at besvare et opkald, og når du lukker den, mens du bruger en funktion.

- **Skyd op**: Indstil, om du kan besvare et opkald ved at åbne telefonen.
- **Skyd ned**: Indstil, om den aktuelle menu eller funktion skal afsluttes, når du lukker telefonen.

> ☑ Når du indstiller **Skyd ned** til **Fortsæt handling**, fungerer tastaturlåsen kun i inaktiv tilstand eller når skærmen slukkes.

Opkaldsindstillinger *(Menu #.5)*

Brug denne menu til at indstille opkaldsfunktioner.

Alle opkald *(Menu #.5.1)*

Brug denne menu til at ændre indstillingen for opkaldsfunktioner og lyde.

- **Vis mit nummer**: Du kan vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til. Hvis du vælger **Efter netværk**, bruger telefonen den standardindstilling, der angives af netværket.

  > ☑ Nogle netværk tillader ikke, at brugeren ændrer denne indstilling.

- **Lukket brugergruppe**: Begræns indgående og udgående opkald til en valgt brugergruppe. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en lukket brugergruppe fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen:

  Anvend brugergruppe: Aktiver CGU-indeksnumre (lukket brugergruppe)

  Ekstern adgang: Aktiver opkald til numre, der ligger uden for den lukkede brugergruppe. Denne funktion afhænger af dit CUG-abonnement.

  Standardgruppe: Aktiver din standard-CUG, hvis du har angivet en hos tjenesteudbyderen. Når du foretager et opkald, kan du vælge din standard-CUG. Du slipper dermed for at skulle vælge en gruppe på listen.

Gruppeindeks: Tilføj, slet eller aktiver numre i CUG-indekset.

- **Afvis automatisk**: Aktiver den automatiske afvisningsfunktion. Du kan også indstille telefonen til at afvise opkald fra ukendte eller bestemte numre.
- **Besvarelsestilstand**: Angiv, hvordan indgående opkald besvares.
- **Vis opkalds-id**: Indstil telefonen til at vise oplysninger om de seneste ubesvarede opkald.
- **Toner for opkaldsstatus**: Vælg de forskellige lyde på telefonen, som du vil slå til eller fra:

  Forbindelsestone: Indstil telefonen til at bippe, når der er oprettet forbindelse til et opkald i systemet.

  Minutsignal: Telefonen bipper hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.

  Tone ved afslutning af opkald: Indstiller telefonen til at bippe, når et opkald afbrydes af den anden person eller et svagt signal.

- **Advarsler under opkald**: Indstil telefonen til at bippe, når du modtager en ny meddelelse, eller når en alarm udløber under et opkald.

Stemmeopkald *(Menu #.5.2)*

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester for stemmeopkald.

Indstille en viderestillingsfunktion

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et andet nummer, som du angiver.

1. Vælg **Viderestilling af opkald** for at deaktivere viderestilling.
2. Vælg en viderestillingsfunktion:
   - **Altid**: Viderestil alle opkald.
   - **Hvis optaget**: Viderestil opkald, når du er optaget af en anden samtale.
   - **Hvis intet svar**: Viderestil opkald, når du ikke tager telefonen.
   - **Hvis ikke tilgængelig**: Viderestil opkald, når du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde, eller når telefonen er slukket.

- **Annuller alle**: Slå alle viderestillingsfunktioner fra.

3. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, på linjen **Viderestil til**.
4. Hvis du vælger **Hvis intet svar**, skal du vælge linjen **Ventetid** og angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at deaktivere viderestilling.

Indstille en spærrefunktion

Denne nettjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg **Spærring af opkald** for at deaktivere viderestilling.
2. Vælg en spærrefunktion:
   - **Alle udgående opkald**: Afvis udgående opkald.
   - **Udgående internationale opkald**: Afvis internationale opkald.
   - **Internationale opkald undtagen hjem**: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og dit hjemland.
   - **Alle indgående opkald**: Afvis indgående opkald.
   - **Indgående ved roaming**: Afvis indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dit hjemland.
   - **Annuller alle**: Annuller alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.
3. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå opkaldsspærring fra.

☑ Du kan ændre den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen. På skærmen Spærring af opkald: Tryk på <**Valg**>, og vælg **Skift adgangskode**.

Indstille banke på-funktionen

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg **Banke på** for at deaktivere viderestilling.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at deaktivere Banke på.

Indstille automatisk genkald

Denne tjeneste gør det muligt at indstille telefonen til at foretage genopkald til et nummer, der ikke svarer, op til ti gange.

1. Vælg **Automatisk genopkald** på skærmen Stemmeopkald.
2. Vælg **Til**.

Videoopkald *(Menu #.5.3)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for videoopkaldsfunktionen.

- **Vælg mit billede**: Vælg et billede, der skal vises på den andens telefon, når du ikke vil vise dig gennem kameraet.
- **Vælg mine videoklip**: Vælg et videoklip, der skal vises på den andens telefon, når du ikke vil vise dig gennem kameraet.
- **Brug muligheder ved mislykket opkald**: Indstil telefonen til at prøve igen, når der ikke oprettes forbindelse under et stemmeopkald.
- **Viderestilling af opkald**: Viderestil indgående videoopkald til et andet nummer, som du angiver. ▸ s. 105
- **Spærring af opkald**: Begræns videoopkald. ▸ s. 106
- **Automatisk genopkald**: Indstil telefonen til at foretage genkald til et nummer, der ikke svarer, op til 10 gange.

Dataopkald *(Menu #.5.4)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for brug af dataopkaldsfunktionen.

- **Viderestilling af opkald**: Viderestil indgående dataopkald til et andet nummer, som du angiver. ▸ s. 105
- **Spærring af opkald**: Begræns dataopkald. ▸ s. 106
- **Banke på**: Indstil netværket til at gøre dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald. ▸ s. 106

Sikkerhed *(Menu #.6)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og USIM/SIM-kort.

☑ Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN2-kode tre gange, spærres USIM/SIM-kortet. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af netværksoperatøren.

Telefonlås *(Menu #.6.1)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire- til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

SIM-lås *(Menu #.6.2)*

Denne menu gør det muligt kun at bruge det aktuelle USIM/SIM-kort ved at tildele en SIM-adgangskode. Du skal indtaste SIM-adgangskoden for at bruge et andet USIM/SIM-kort. Skriv koden ned, og gem den et sikkert sted.

PIN-kontrol *(Menu #.6.3)*

Den fire til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit USIM/SIM-kort mod uautoriseret brug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Beskyttelseslås *(Menu #.6.4)*

Brug denne menu til at låse adgangen til meddelelser, mediefiler, opkaldslogger, registreringer i Telefonbog, kalenderdata, notater og opgaver.

Når en beskyttelsesfunktionen er slået til, skal du indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til låste objekter.

FDN tilstand *(Menu #.6.5)*

Hvis USIM/SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dialling Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte numre. Når denne funktion er slået til, kan du kun foretage opkald til numre, der er gemt på USIM/SIM-kortet.

Skift adgangskode *(Menu #.6.6)*

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon.

Skift PIN-kode *(Menu #.6.7)*

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN-kodelås skal være slået til for at ændre PIN-koden.

Skift PIN2-kode *(Menu #.6.8)*

Du kan bruge denne menu til at skifte den aktuelle PIN2-kode, hvis dette understøttes af USIM/SIM-kortet.

Tyverisporing *(Menu #.6.9)*

Hvis nogen forsøger at bruge din telefon med et andet USIM/SIM-kort, sender telefonen automatisk den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller venner. Du kan se, hvilket telefonnummer meddelelsen sendes fra og således spore din telefon. Denne funktion er nyttig, hvis telefonen bliver stjålet, eller du mister den.

☑ Regningen for afsendelse af sporingsmeddelelsen vil blive sendt til brugeren af det uautoriserede USIM/SIM-kort. For at bruge telefonen med et andet USIM/SIM-kort skal du først deaktivere funktionen Tyverisporing.

1. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.
2. Indstil følgende funktioner:
   - **Aktivering**: Aktiver eller deaktiver sporingsfunktionen.
   - **Modtagere**: Angiv de telefonnumre, som sporingsmeddelelserne skal sendes til.
   - **Afsender**: Indtast afsenderens navn.
   - **Meddelelse**: Få vist den forudindstillede sporingsmeddelelse.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Gem**>.
4. Tryk på <**Besvar**>, hvis du kan acceptere tjenestens vilkår og betingelser.

Programindstillinger *(Menu #.7)*

Du kan tilpasse indstillingerne for brug af programmer på telefonen.

Kontaktindstillinger *(Menu #.7.1)*

Brug denne menu til at indstille standard kontaktindstillinger.

Hurtigopkald *(Menu #.7.1.1)*

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for otte af de numre, som du ringer mest til.

Tildele hurtigopkaldsnumre

1. Rul til en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten **1** er reserveret til telefonsvareren.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tildel** → **Telefonbog** eller **Begrænsede numre kontaktperson**.
3. Vælg den ønskede kontaktperson på listen.
4. Vælg et nummer, hvis kontaktpersonen har flere numre.

Administrere hurtigopkaldsnumre

På skærmen Hurtigopkald: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tildel**: Føj et nummer til en ledig tast.
- **Vis**: Få vist det navn og nummer, der er tildelt en tast.
- **Rediger**: Føj et andet nummer til en tast.
- **Fjern**: Slet indstillingen for hurtigopkald for en tast.
- **Stemmeopkald**: Foretag et stemmeopkald.
- **Videoopkald**: Foretag et videoopkald.

Ringe op via hurtigopkald

I inaktiv tilstand: Tryk på den pågældende tast, og hold den nede.

Gem nye kontaktpersoner i *(Menu #.7.1.2)*

Brug denne menu til at vælge den hukommelse, som kontaktpersoner skal gemmes i som standard. Hvis du vælger **Spørg altid**, beder telefonen dig vælge en hukommelse, hver gang du gemmer et nummer.

Vis kontaktpersoner fra *(Menu #.7.1.3)*

Brug denne menu til at angive den hukommelse, som Telefonbog skal vise registreringer fra.

Eget nummer *(Menu #.7.1.4)*

Brug denne menu til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på USIM/SIM-kortet.

Meddelelsesindstillinger *(Menu #.7.2)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for meddelelsestjenester. ▸ s. 66

Kalenderindstillinger *(Menu #.7.3)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillingerne for kalenderen.

- **Startdag**: Vælg, hvilken ugedag kalenderen skal starte med.
- **Standardvisningstilstand**: Vælg kalenderens standardvisning.

Kameraindstillinger *(Menu #.7.4)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for optagelse af billeder. ▸ s. 88

Videokameraindstillinger *(Menu #.7.5)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for optagelse af videoklip. ▸ s. 91

Indstillinger for medieafspiller *(Menu #.7.6)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for afspilning af mediefiler i Medieafspiller. ▸ s. 46

Browserindstillinger *(Menu #.7.7)*

Brug denne menu til at vælge en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▸ s. 115

Netværksindstillinger *(Menu #.8)*

Brug denne menu til at ændre indstillinger for oprettelse af forbindelse til mobilnettet.

Bluetooth *(Menu #.8.1)*

Trådløs Bluetooth-teknologi gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologi gør det muligt at oprette en gratis trådløs forbindelse mellem alle Bluetooth-enheder inden for 10 meter. Da enhederne kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal de ikke nødvendigvis kunne se hinanden.

- Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- For optimal ydelse anbefales det, at Bluetooth-funktionen ikke bruges, når du bruger multimediefunktioner som diktafon, kamera og medieafspiller eller omvendt.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din telefon. Det er især enheder, der ikke er testet eller godkendt af SIG.

Indstille Bluetooth-funktionen

Menuen **Bluetooth** giver adgang til følgende funktioner:

- **Aktivering**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.
- **Mine enheder**: Søg efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
- **Min telefons synlighed**: Gør det muligt for andre Bluetooth-enheder at finde telefonen.
- **Min telefons navn**: Gør det muligt at tildele telefonen et Bluetooth-navn, der vises på andre enheder.
- **Sikker tilstand**: Angiv, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder anmoder om dine data.
- **Bluetooth-tjeneste**: Få vist tilgængelige Bluetooth-tjenester.

Søge efter og parre Bluetooth-enheder

1. Vælg **Mine enheder** i menuen **Bluetooth**.
2. Vælg **Søg efter ny enhed**.

   Efter søgningen vises en liste over de enheder, som du kan oprette forbindelse til. Følgende ikoner angiver enhedernes type:

   - Håndfri sæt til bilen eller høretelefon
   - Mobiltelefon
   - Computer
   - PDA

- Ukendt enhed
- Printer

Ikonernes farver angiver enhedens status:

- Grå betyder, at enheden ikke er parret.
- Blå betyder, at enheden er parret.
- Rød betyder, at enheden er sluttet til telefonen.

3. Vælg en enhed.
4. Indtast en Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>. Denne kode skal kun bruges én gang, så du behøver ikke at huske den.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

☑ Nogle enheder, f.eks. høretelefon og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. **0000**. Hvis den anden enhed har en kode, skal du indtaste den.

Bruge enhedsfunktioner

Tryk på <**Valg**> på listen over enheder for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilslut**: Opret forbindelse til en høretelefon eller et håndfrit sæt til bilen.
- **Afbryd**: Afbryd forbindelsen til den tilsluttede enhed.
- **Gennemse enhed**: Søg efter data på enheden, og importer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste**: Åbn listen over Bluetooth-tjenester.
- **Godkend enhed**/**Afvis enhed**: Angiv, om telefonen skal spørge om tilladelse, når andre telefoner forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
- **Slet**: Fjern den valgte enhed eller alle enheder på listen.
- **Omdøb**: Omdøber den valgte enhed.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Vælg den placering, hvor det objekt som du vil sende, er gemt.
3. Rul til det ønskede objekt, og tryk på <**Valg**>.
4. Vælg **Send kontaktoplysninger**/**Send**/**Send via** → **Via Bluetooth**/**Bluetooth**.

5. Vælg **Søg efter ny enhed**.

   Telefonen søger efter enheder inden for sin rækkevidde og viser en liste over tilgængelige enheder.
6. Vælg en enhed.
7. Indtast eventuelt en Bluetooth PIN-kode for parring, og tryk på <**OK**>.

Modtage data via Bluetooth

Telefonens Bluetooth-funktion og synlighed skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

1. Hvis en uautoriseret Bluetooth-enhed sender data til din telefon, skal du trykke på <**Ja**> for at give enheden adgang til din telefon.
2. Tryk på <**Ja**> for at modtage data.

Valg af netværk *(Menu #.8.2)*

Brug denne menu til enten manuelt at vælge det netværk, der skal bruges ved roaming uden for dit hjemland, eller til at vælge netværket automatisk. Du kan kun vælge et andet net end nettet i dit hjemland, hvis de to udbydere har indgået en roaming-aftale.

Netværkstilstand *(Menu #.8.3)*

Brug denne menu til at vælge det netværk, som du bruger:

- **Automatisk**: Telefonen søger efter tilgængelige netværk.
- **GSM 900/1800**: Telefonen bruges på et kombineret GSM 900/1800-netværk.
- **GSM 1900**: Telefonen bruges på et GSM 1900-netværk. Denne funktion er kun tilgængelig i USA.
- **UMTS**: Telefonen bruges på UMTS-netværk (3G). Du kan opnå en højere hastighed end tidligere netværksgenerationer og bruge avancerede data- og oplysningstjenester, f.eks. videoopkald.

Foretrukne netværk *(Menu #.8.4)*

Brug denne menu til at føje et nyt netværk til listen over foretrukne netværk, hvis dit USIM/SIM-kort understøtter det.

Tilføje et netværk fra listen over netværk

1. På listen over netværk: Tryk på <**Valg**>, og vælg **Indsæt** eller **Tilføj** → **Netværksliste**.

2. Rul til det ønskede netværk, og tryk på <**Indsæt**> eller <**Tilføj**>.

Oprette et netværk

1. Tryk på <**Valg**> på listen over netværk.
2. Vælg **Indsæt** eller **Tilføj** → **Nyt netværk**.
3. Angiv netværksparametre:
   - **Landekode**: Indtast landekoden.
   - **Netværkskode**: Indtast den netværkskode, der leveres af netværksoperatøren.
   - **Netværksnavn**: Indtast netværkets navn.
   - **Netværkstype**: Vælg en netværkstype.
4. Tryk på <**Indsæt**> eller <**Tilføj**> for at tilføje et netværk.

Forbindelser *(Menu #.8.5)*

Brug denne menu til at oprette og tilpasse de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket. Indstillingerne er nødvendige for at kunne bruge browseren eller sende MMS'er eller e-mails.

☑ Telefonen er som standard indstillet til at oprette forbindelse til netværket. Hvis du ændrer indstillinger uden først at spørge udbyderen, fungerer browser, MMS- og e-mail-funktionerne muligvis ikke korrekt.

Oprette en profil

1. Tryk på <**Ny**>.
2. Angiv profilparametre:
   - **Angiv navn**: Indtast et profilnavn.
   - **Adgangsnavn**: Rediger navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.
   - **Godk.type**: Vælg den ønskede godkendelsestype.
   - **Bruger-id**: Indtast brugernavnet.
   - **Adgangskode**: Indtast adgangskoden.
   - **Protokol**: Vælg en protokol (**WAP**, **HTTP** og **Anden**).
   - **Startside**: (Kun WAP og HTTP) indtast URL-adressen på den side, der skal bruges som din startside.
   - **Gateway-adresse** (Kun WAP) indtast proxyserverens gatewayadresse.

- **Proxy-adresse**/**Port**: (Kun HTTP) angiv adressen og porten på proxy-serveren.
- **Sikker forbindelse**: (Kun WAP) slå sikker tilstand til og fra.
- **Dvæletid (sek.)**: Angiv en periode for, hvornår forbindelsen til netværket afbrydes, hvis der ikke har været datatrafik.
- **Avancerede indstillinger**: Giver dig følgende funktioner:

  Statisk IP: Angiv, om du vil indtaste en IP-adresse manuelt. Se funktionen **IP-adresse for lokal telefon**. Fjern markeringen, hvis serveren automatisk skal tildele en IP-adresse.

  IP-adresse for lokal telefon: Indtast den IP-adresse, som du fik af netværksoperatøren, hvis du valgte funktionen **Statisk IP**.

  Statisk DNS: Angiv, om du vil indtaste DNS-adressen (Domain Name Server) manuelt (se funktionen **Server 1**/**Server 2**). Fjern markeringen, hvis serveren automatisk skal tildele en adresse.

  Server 1/**Server 2**: Angiv DNS-adressen (Domain Name Server).

  Trafiktype: Vælg trafiktype.

3. Tryk på <**Gem**> for at gemme profilen.

Bruge profilfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over profiler vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger den valgte profil.
- **Ny**: Tilføj en ny profil.
- **Omdøb**: Skift profilens navn.
- **Slet**: Slet profilen.
- **Gendan**: Gendan standardindstillingerne for de ændrede indstillinger.

Hukommelsesindstillinger *(Menu #.9)*

Brug denne menu til at administrere telefonens hukommelse og et hukommelseskort.

Slet hukommelse *(Menu #.9.1)*

Brug denne menu til at slette data i telefonens hukommelse.

Hukommelsesstatus *(Menu #.9.2)*

Brug denne menu til at kontrollere, hvor meget hukommelse der bruges til lagring af data, f.eks. meddelelser, medie- og dokumentfiler, registreringer i Telefonbog og kalenderdata. Du kan også få vist mængden af delt hukommelse og status for et hukommelseskort, hvis det er sat i telefonen.

Operatørindstillinger *(Menu #.0)*

Brug denne menu til at angive en tjenesteudbyder ifølge det USIM/SIM-kort, som du bruger. Når du har valgt en tjenesteudbyder, slukkes og tændes telefonen automatisk. Derefter kan du se de profiler, der svarer til tjenesteudbyderen i forbindelsesmenuerne.

Det afhænger af tjenesteudbyderen, om denne funktion vises.

Overordnet nulstilling *(Menu #.*)*

Brug denne menu til at nulstille de indstillinger, som du har ændret på telefonen, og slette alle tilføjede data.

1. Tryk på [**OK**] for at vælge de data, som du vil nulstille.
2. Tryk på <**OK**>.
3. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.

   ☑ Du kan ændre denne adgangskode.
   ▶ s. 108

4. Tryk på <**Ja**>. Telefonen slukker og tænder automatisk.

Fejlsøgning

Hjælp

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

"Isæt SIM-kort"

- Kontroller, at USIM/SIM-kortet er sat korrekt i.

"Telefonlås"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

"PIN-lås"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med USIM/SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Brug menuen **PIN-kontrol** til at deaktivere denne funktion.

"PUK-lås"

- Du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange, og USIM/SIM-kortet er nu spærret. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

"Ingen service", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område, hvor signalet er svagt. Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Sørg for at trykke på [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Sørg for, at telefonen er tændt. ([ ] skal holdes nede i mere end ét sekund.)
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Sørg for, at mikrofonen ikke er slået fra.
- Sørg for at tale direkte ind i mikrofonen. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Lavt batteri" blinker på skærmen

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du vælger det i Telefonbogen

- Brug menuen Telefonbog til at kontrollere, om nummeret er gemt korrekt.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen er indstillet til at slukke efter et bestemt tidsrum

- Tør ladekontakterne på telefonen og batteriet med en ren, tør klud.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonens model og serienummer
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.[1]

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,795 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

1. SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt.

  Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C (32 °F).

- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer).
Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det land, som du befinder dig i. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.

3. Tryk på [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, samt alle dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.

- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A
ABC-tilstand, tekstindtastning • 28
adgangskode
  opkaldsspærring • 106
  telefon • 108
afvis automatisk • 105
alarm • 98
autogenkald • 107

B
baggrund • 102
baggrundsbillede • 102
baggrundslys, indstille tid • 102
banke på • 107
batteri
  forholdsregler • 121
  lav, indikator • 8
  oplade • 7
besvare
  andet opkald • 32
  opkald • 31, 35
billeder
  redigere • 74
  tage • 86
  vise • 73
billeder, overførte • 73
Bluetooth
  indstillinger • 112
  modtage, data • 114
  sende, data • 113
broadcast-meddelelser • 60
browser
  bogmærker • 51
  åbne • 49
browser, internet • 49, 92

D
dato, indstille • 101
diktafon
  afspille • 95
  optage • 94
dokumentfiler • 79
DRM (Digital Rights Management) • 73
DTMF-toner, sende • 34

E
e-mails
  indstillinger • 69
  oprette/sende • 57
  slette • 62, 66
  vise • 61

F
FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) • 108
filhåndtering • 72
filviser • 79
forbindelsestone • 105

G
genkald
  automatisk • 107
  manuelt • 30
genveje • 103

H
hukommelseskort
  isætte • 27
  åbne • 73
hukommelsesstatus
  meddelelser • 72
  overførte objekter • 82
  planlagte aktiviteter • 85
  planlagte ting • 84
hurtigopkald • 110
højtaler • 33

I
ikon, lavt batteriniveau • 8
ikoner, beskrivelse • 10

indbakke, meddelelser
e-mail • 61
SMS/MMS • 58
indgående meddelelser
e-mail • 61
MMS/SMS • 58
indtaste, tekst • 28
internet • 49, 92

J
Java-programmer • 78

K
kalender • 82
kamera
billeder • 86
videoklip • 89
konferenceopkald • 33
konfigurationsmeddelelser • 60
kontaktpersoner
finde • 41
funktioner • 41
redigere • 42
ringe op, hurtigt • 110
slette • 42
tilføje • 39
kvittering for afsendelse, meddelelse • 66, 67

L
LCD-lysstyrke • 102
lommeregner • 97
lydløs tilstand • 15
lydprofiler • 100
låse
meddelelser • 108
mediefiler • 108
telefon • 108
USIM/SIM-kort • 108

M
meddelelser
broadcast • 60
e-mail • 56, 61
hilsen • 102
konfiguration • 60
MMS • 55, 59
SMS • 54, 58
tjeneste • 61
minutsignal • 105
Multimediemeddelelser
indstillinger • 67
oprette/sende • 55
slette • 60, 66
vise • 59

N
navne
indtaste • 28
søge • 41
numre
gemme • 39
søge • 41
nødopkald • 124

O
omregner • 97
opkald
afvise • 31
banke på • 106
besvare • 31, 35
foretage • 30
genkald • 30
holde • 32
overføre • 34
spærre • 106, 107
viderestille • 105, 107
opkald til udlandet • 30
opkaldsfunktioner • 37
opkaldsgruppe • 43
opkaldspris • 38
opkaldsskærm, indstille • 102
opkaldstid • 39
oplysninger om sundhed og sikkerhed • 120
oprette meddelelser
e-mail • 57
MMS • 55
SMS • 54
optage
stemmenotater • 94
videoklip • 89

P
parkere, opkald • 32
PIN2, skifte • 109
PIN-kode, skifte • 109

problemer, løse • 118
profiler • 100
push-meddelelser • 61

R

ringestyrke • 100
roaming • 114

S

sendte meddelelser • 64
seneste nummer, genkald • 30
sikkerhed, opkald • 108
SIM-kort
    isætte • 7
    låse • 108
skabeloner, meddelelse • 64
skifte programmer • 25
skydetone • 101
skærm
    baggrundslys, indstille • 102
    ikoner • 10
    indstillinger • 101
    lysstyrke • 102
    sprog • 103
    udseende • 10
slette
    begivenheder • 84
    billeder • 75
    e-mail • 62, 66
    kontaktpersoner • 42
    MMS • 60, 66
slette *(fortsat)*
    opkaldslog • 37
    SMS • 59, 66
    videoklip • 76
SMS-meddelelser
    indstillinger • 66
    slette • 59, 66
    vise • 58
spil • 78
sprog, vælge • 103
spærre, opkald • 106, 107
stopur • 98

T

T9-tilstand, tekstindtastning • 29
tastetoner
    indstillinger • 100
    sende/slå fra • 34
tegn, indtaste • 28
telefon
    adgangskode • 108
    ikoner • 10
    låse • 108
    pakke ud • 6
    skærm • 10
    tænde/slukke • 8
telefonsvarer • 71
tid, indstille • 101
trafiksikkerhed • 122
tyverisporing • 109
tæller • 98
tænde/slukke
    mikrofon • 34
    telefon • 8

U

ubesvarede alarmhændelser • 85
udbakke, meddelelser • 63
USIM-kort
    isætte • 7
    låse • 108

V

valg af netværk • 114
vedligeholdelse • 126
velkomsthilsen • 102
ventende opkald • 106
verdensur • 96
videoklip
    afspille • 76
    optage • 89
videoopkald
    besvare • 35
    foretage • 35
    funktioner • 35
    indstille • 107
viderestille, opkald • 105, 107
visitkort • 42

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA med Bluetooth Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-Z720

(Modelnavn)

Fremstillet af:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netværk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV**] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE **0168**

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.11.02

(Udgivelsessted og dato)

Yong-Sang Park / S. Manager

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til Support på telefon +45 38 32 28 87.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13045A
Danish. 01/2007. Rev. 1.0